



設置方法

【本体+メディアセットをご購入した場合】


①設置したい場所にエアバルーンを置きます。

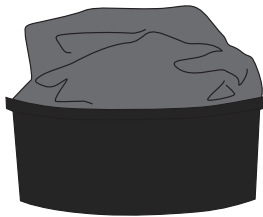

②コンセントを挿します。コンセントを挿すとすぐに膨らみます。

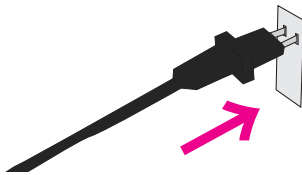

③空気が入ったら横のチャックを閉めて完成です。

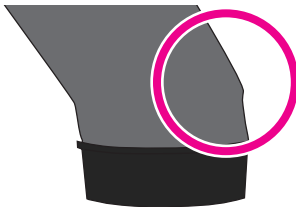


【本体とメディアを個別にご購入した場合】


①本体のフチとメディアのフチを取り付けてください。




※メディアのチャックと本体のライトのスイッチが近くなるように取り付けてください。

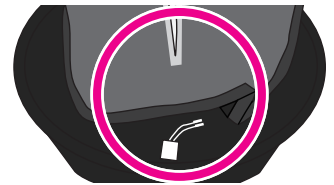

②メディアを取り付けたら、コンセントを挿します。コンセントを挿すとすぐに膨らみます。

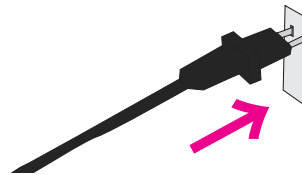


③空気が入ったら横のチャックを閉めて完成です。

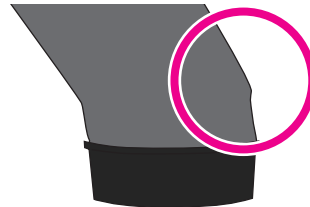


収納方法


①ライトのスイッチをオフにしてください。

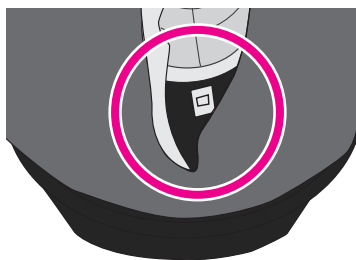

②コンセントを抜くと送風装置が止まり、エアバルーンがしぼみます。

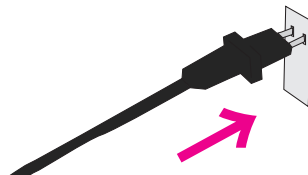

③送風器具やライトが冷えていることを確認してから収納します。

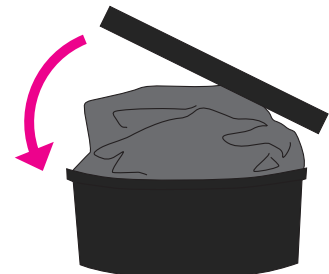

※冷めない状態のまま収納した場合、火災の原因になる可能性があります。

使用上のご注意

タコ足配線でのご使用は避けてください。電圧が足りない場合、エアバルーンがまっすぐに立たない可能性があります。

ライトは必ずメディアを取り付けた後につけてください。



平らな場所



水ぬれ禁止

安全のため設置場所を必ずご確認ください。

- 平らな場所をお選びください。
- ゴミやほこりなど異物がないか確認の上設置してください。
土や芝生の上等、異物が吸い込まれる恐れが高い場所での使用はお勧めできません。
- 水まわり、水気のある場所での使用はお控えください。



プラグを抜く

異常発生時は必ず電源をお切りください。

- 電源を入れても送風機が回らない場合やバルーンが立ち上がらない場合は直ちにプラグをコンセントから抜いてください。
電源を入れるとすぐ送風機が動きます。正常に作動しない場合、必ずプラグを抜いて異物が詰まっているか等、ご確認ください。
不具合が発生した際には直ちに電源を止める必要があります。なるべく目の届く範囲でご使用ください。
- 万一、安全停止した際は電源を切り、原因を取り除いてから再稼働してください。
送風機は異常に高温になった場合に、安全のために自動的に停止します。停止した際には、必ず電源プラグを抜いて熱が完全に冷めた後、ゴミやほこりを掃除して頂いてから、再度電源プラグを挿して再稼働してください。

故障が疑われる場合のチェック項目

1. 電源を入れてもモーターも照明も作動しない場合

電源が切断している部分はないか、確認してください。

2. 照明がつかない場合

浸水および湿気による故障ではない場合、配線またはスイッチの中が断線している場合があります。断線しているところがないか確認してください。

3. モーターは回っているが、看板が自立しない。照明はつくのにモーターが作動しない。

- ① 本体の底の部分や土台内部の送風口周辺に紙やビニール・ほこりなどゴミが詰まっていないか確認してください。
※必ずコンセントを抜いた状態でチェックしてください。
- ② つまっている場合は除去してください。
- ③ 各電器部分の使用年数をご確認ください。送風機の使用目安は約2年です。

禁止・注意事項



本製品の誤った設置及び使用は、故障や火災の原因になることがあります。必ず取扱説明書の内容をよくお読み頂き、ご使用ください。



強風



雨天時



寄りかかり禁止



鋭利物注意



火気厳禁

- 雨や雪の日、風が強い日にはご使用いただけません。
- 設置をする場所は傾斜のない、平らな場所に設置してください。
すべりやすい面、やわらかい面、凸凹のある不安定な場所には設置しないでください。
極端に温度が高い場所や温度が低い場所には設置しないでください。(使用温度0℃～40℃)
- もたれかかったり、ものを立てかけると倒れたり破損の原因となります。
- 先の鋭い刃物を接触させたり火気を近づけないでください。
- 強風時はバルーンの手加工部分に紐などを通ししっかりと外部に固定させてください。

本体(合成樹脂)に関するご案内

本体の表面はキズが発生しやすい素材となっております。
商品の性質上、製造・輸送時にできたキズ・汚れ・色ムラ等が多少ございます。
こちらは製造工程上避けられないため、返品・交換保証の対象外でございます。予めご了承下さいませ。

注意事項

- ① 製品使用時、土台下の空気取り込み箇所に異物が入ると、故障の原因になり正常に作動しない恐れがあります。設置の際は、予めゴミやほこり等詰まりの原因になりそうな異物が無いかご確認の上ご使用をお願いします。また、雨天時は電気機器部分への浸水などが故障の原因になりますので、使用をお控えください。
- ② 1日約10～12時間を目安にご利用ください。
- ③ 土台内部、送風機、吸入口へゴミやほこりが溜まると、故障の原因となります。定期的に本体の底と内部のほこりなどの掃除を必ず行ってください。