

アイボードLED-SUV 2G 取扱説明書



1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.SUV2 パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



フレーム本体ユニット
(P固定ビス付)



アクリルメディア



5V4分岐ミニコン



リモコン



スタンド用ビス2本(ナット付)




スイッチケーブルL1800



充電器20W1口

3.設置方法

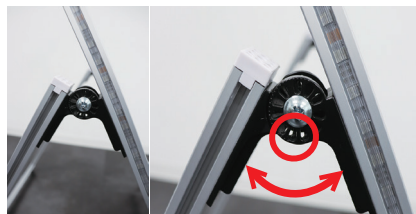

①フレーム本体ユニット設置

フレーム本体ユニットの設置角度を決めて、黒い輪の穴部分を重なり合わせます。



②スタンド用ビス2本(ナット付)固定

①で合わせた穴にフレーム本体ユニット外側からスタンド用ビスを差し込みます。
※推奨位置:白いマーカー部



③ナットで固定。

②で差し込んだビスをナットで固定します。



④スイッチケーブルL1800と充電器20W1口を接続


スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器20W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



⑤スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「5.使用方法5-1 発光方法」をご確認ください。

4.メディア取替え方法

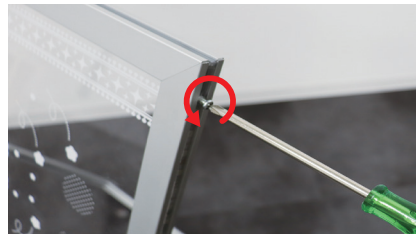

①フレーム本体ユニットのビスを外す

上部左右側面にあるビスを2箇所外します。



②フレーム本体ユニットを外す

フレーム本体ユニット上部のフレームを取り外します。



③メディアを外す

メディアを上へ引き出しながら、取り外します。メディア割れ傷防止のため、本体と平行に取り外してください。



④メディアを差込む

フレーム本体ユニット上部からメディアを差し込みます。下部の溝にメディアを差し込んでください。



⑤フレームの取付


②で取り外したフレームをフレーム本体ユニットに取り付けます。①で外した上部左右側面にあるビスを2箇所取り付けます。

使用工具

プラスドライバー




5.使用方法
5-1.発光方法

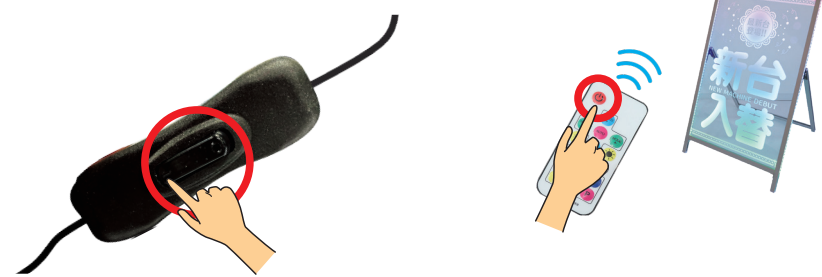

- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

5-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

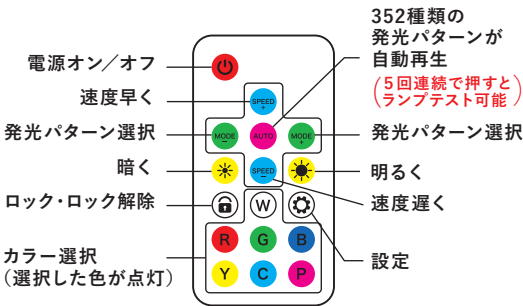

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① [AUTO] を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① [AUTO] を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に [設定] を1回押す

③ [ロック] を1回押す

単色固定

[W] 白色 [R] 赤色 [G] 緑色 [B] 青色 [Y] 黄色

[C] 水色 [P] 紫色

👉 リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！
（AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。）

6.仕様

【LED】

サイズ	消費電流	消費電力
A1h	2.7A	13.5W
A1	2.7A	13.5W
B1	2.9A	14.5W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

7.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
- ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。
- ・背面に取付けられたアルミフレームはLEDの熱を外に放出する為にあります。熱くなる可能性がありますので取り扱いにご注意下さい。
- ・アルミフレームが熱くなる事がありますが本製品には全く問題はありません。
- ・角度によってはスタンドの高さが1mを超える場合もあります。使用時にご確認ください。
- ・アクリルを引き出す際はできるだけ本体と平行にしてください。アクリルに傷がつく可能性があります。
- ・防水仕様ではありませんので、雨に濡れる場所でのご使用や水に浸ける行為はお避けください。

8.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

