


LEDアーチ シリウス 2G 4500 取扱説明書

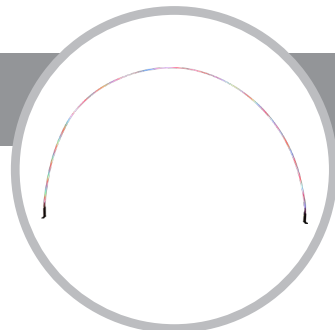


1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.アーチ2G用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

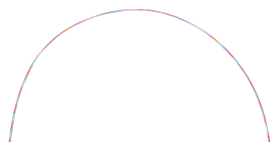

本体LEDユニット L4500



フラットバー用ジョイント
(本体LEDユニット L4500に取り付けてあります)




× 2

フラットバー用土台
(本体LEDユニット用ボルト・ワッシャー・ナット・
フラットバー用土台固定用ビス付)



5V4分岐ミニコン



ミニコンBOX



スイッチケーブルL1800



充電器45W1口



リモコン


3.設置方法



ビスで固定

①フラットバー用土台の設置

設置する場所にフラットバー用土台を置き、フラットバー用土台固定用ビスで固定します。

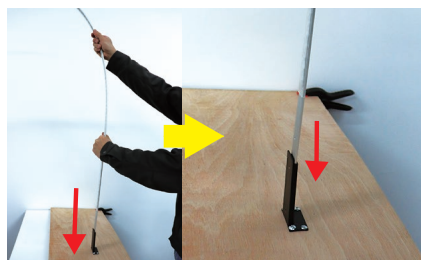

②本体LEDユニット L4500をフラットバー用土台に差し込む


本体LEDユニット L4500を曲がり防止のためできるだけ垂直にフラットバー用土台に差し込んでください。



本体LEDユニット用ボルトを締める

③本体LEDユニット L4500とフラットバー用土台の固定

フラットバー用土台の外側から本体LEDユニット固定用ボルトを差し込み、フラットバー用土台の内側にワッシャー、ナットを差し込んで、スパナで抑えながらしっかり固定してください。同様に反対側のフラットバー用土台も固定してください。

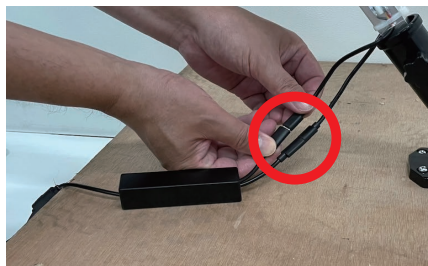

④本体と5V4分岐ミニコンの接続

本体に付いているUSB-Cコード2本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード2本に接続してください。



⑤スイッチケーブルL1800と充電器45W1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器45W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。




⑥スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法4-1 発光方法」をご確認ください。

使用
工具


電動ドライバー
プラスドライバー
スパナ

4.使用方法
4-1.発光方法

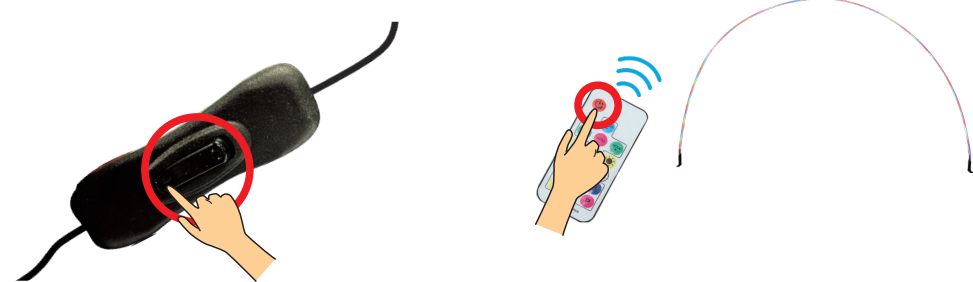

- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンの電源をONにする
上記画像のようにリモコンの電源ONを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

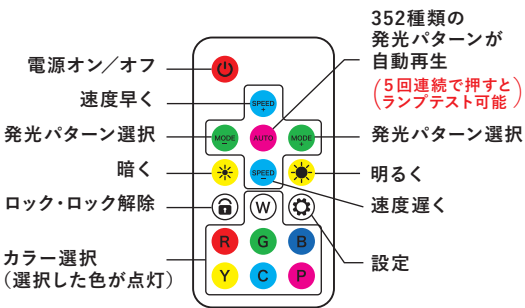

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① [AUTO] を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① [AUTO] を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に [設定] を1回押す

③ [ロック] を1回押す

単色固定

[W] 白色 [R] 赤色 [G] 緑色 [B] 青色 [Y] 黄色

[C] 水色 [P] 紫色

【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。

本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がありますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除してください。

本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。

※周辺にある本体土台の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

👉 電源オフ時の発光パターンを記憶！

再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	2.6A
消費電力	13W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	45W

6.使用上の注意

- ・取付後の半円形状については、個体差があるためすべて同一形状にはならない可能性があります。
 - ・弊社の提供する土台を固定する際は、必ず下地のしっかりした木製の場所に取り付けてください。
 - ・下地が不安定な場合は、そのまま施工せずに必ず補強を行ってから施工してください。（コンパネ等の12mm以上の厚みを推奨します。ベニヤ板には絶対に固定しないようお願いします。）
 - ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6

TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

