

LEDアクリルベース 2G 取扱説明書



1. はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2. アクベース2用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



アクリルメディア




アルミ製アクリルベース
(アルミ製アクリルベースビス
ナット・ワッシャー・土台固定用ビス付)



5V4分岐ミニコン



リモコン



ミニコンBOX



スイッチケーブルL1800




充電器 20W 1口

3. 設置方法



① アルミ製アクリルベースの設置

設置する場所にアルミ製アクリルベースを置き、土台固定用ビスで固定します。

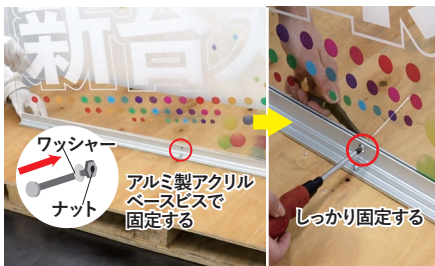

② アクリルメディアの固定

アクリルメディアをアルミ製アクリルベースに差し込みます。アルミ製アクリルベースビスを、アルミ製アクリルベース中央の穴に挿し、ワッシャー、ナットを取り付けます。スパナでナットを抑えてプラスドライバーでアルミ製アクリルベースビスをしっかりと固定します。



③ 本体と5V4分岐ミニコンの接続

アルミ製アクリルベースに付いているUSB-Cコード1本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード1本に接続してください。



④ スwitchケーブルL1800と充電器 20W 1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器 20W 1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



⑤ スwitchケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認


スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法 4-1 発光方法」をご確認ください。

使用
工具

電動ドライバー
プラスドライバー
スパナ

4.使用方法

4-1.発光方法

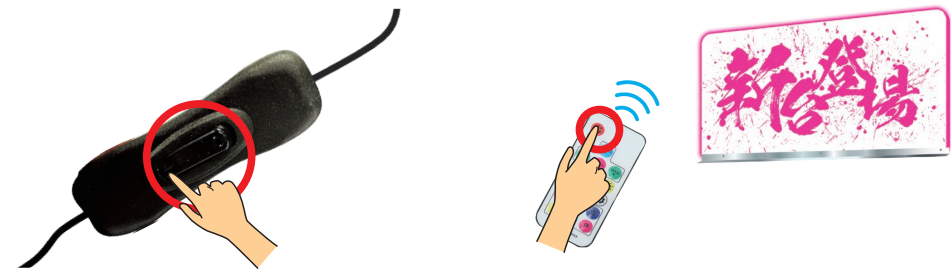


①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ(－)側を押して、電源を入れてください。

②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

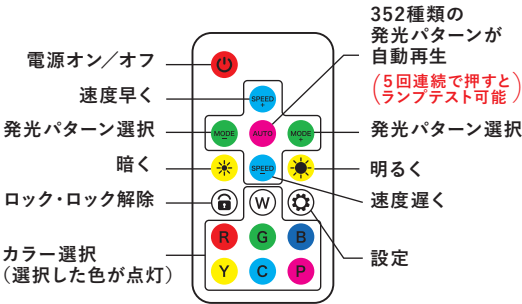

【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すれば、ペアリング完了です。

【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。
※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください

発光パターン設定

AUTOモード (352種類の発光パターン自動再生)

① AUTO を1回押す

AUTOモード (発光パターン固定)

① AUTO を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に 設定 を1回押す

③ 設定 を1回押す

単色固定

W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色

C 水色 P 紫色

👉 電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

5.仕様

【LED】

サイズ	消費電流	消費電力
W750	0.9A	4.5W
W1000	1.2A	6.0W
W1500	1.8A	9.0W
W1750	2.1A	10.5W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

6.使用上の注意

- ・弊社の提供する土台を固定する際は、必ず下地のしっかりした木製の場所に取り付けてください。
 - ・下地が不安定な場合は、そのまま施工せずに必ず補強を行ってから施工してください。
(コンパネ等の12mm以上の厚みを推奨します。ベニヤ板には絶対に固定しないようお願いします。)
 - ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

