


LEDコーナーポール 2G 取扱説明書

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.L CP2用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

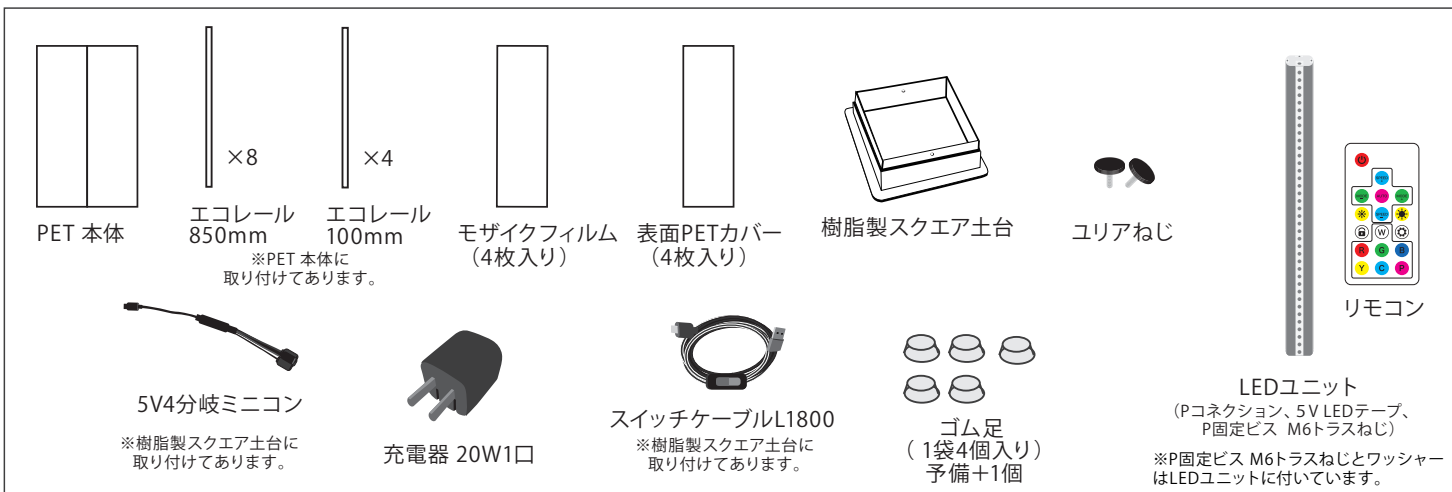

3.組立方法

- ①樹脂製スクエア土台設置**
樹脂製スクエア土台裏側にゴム足を取り付けます。角から内側50mm程度内側に、貼り付け、しっかり押さえます。
- ②P固定ビスを外す**
LEDユニット下部についているP固定ビス M6トラスねじとワッシャー (2カ所) と、マスキングテープを外します。※線を引っ張らないようご注意ください。
- ③LEDユニットを樹脂製スクエア土台に固定**
樹脂製スクエア土台の中央にLEDユニット置き、②で外したP固定ビス M6トラスねじとワッシャーを樹脂製スクエア土台の裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。
- ④LEDユニットを接続**
LEDユニットに付いているUSB-Cコード4本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード4本に全て接続してください。
- ⑤スイッチケーブルL1800と充電器 20W1口を接続**
スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器 20W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。
- ⑥樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れ、点灯確認**
樹脂製スクエア土台側面にある黒い電源スイッチ (一) を押して、電源を入れてください。電源が供給されると、LEDが点灯します。点灯しない場合、⑤のコード接続がしっかりと接続されているかご確認ください。それでも点灯しない場合、「4.使用方法 4-1発光方法」をご確認ください。
- ⑦PET 本体組立**
PET 本体の保護シートを剥がし折り畳まれているPET 本体を筒状にし、上蓋を被せて両面テープで固定してください。
- ⑧PET 本体をLEDユニットに被せる**
PET 本体をLEDユニットに当たらないように樹脂製スクエア土台に被せユリアねじで留めてください。
- ⑨モザイクフィルム、表面PETカバーの取り付け**
PET 本体の側面のエコレールに沿ってモザイクフィルムを4枚挿入してください。別売りメディアご購入の場合、メディアを挿入してください。表面PETカバーを4枚挿入してください。

4.使用方法

4-1.発光方法



①樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れる
樹脂製スクエア土台側面にある黒いスイッチ（－）側を押して、電源を入れてください。




②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

使用工具

プラスドライバー

4-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

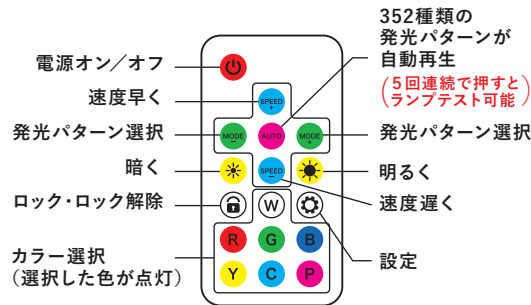

【ベアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてベアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すれば、ベアリング完了です。

【ベアリング解除方法】

ロックボタンを長押しベアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ベアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずベアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ベアリングされている可能性がございますので、ベアリング解除方法をお試しください

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）
① AUTO を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）
① AUTO を1回押す
② 固定したい発光パターンが流れている間に 設定 を1回押す
③ 設定 を1回押す

単色固定
W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色
C 水色 P 紫色

👉 電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.7A
消費電力	8.5W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
 - ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・メディア取付時にLEDユニットに接触しないようにお取り付けください。LEDの故障の原因となります。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7 .商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

