


LEDコーナーポール 2G 取扱説明書

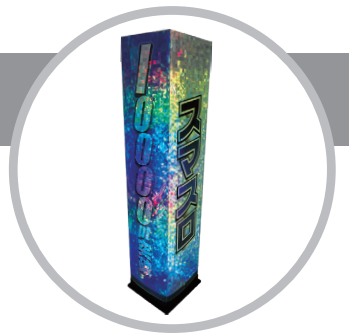


1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.L CP2用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。




PET 本体 (エコレーベル付き)
エコレーベルはコーナーに8箇所、下部に4箇所、PET本体に取り付けてあります。



モザイクフィルム
(4枚入り)



表面PETカバー
(4枚入り)

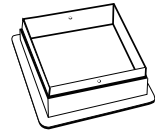

樹脂製スクエア土台



スイッチケーブルL1800

※樹脂製スクエア土台に取り付けてあります。



スクエア土台用
スペーサー

※樹脂製スクエア土台に取り付けてあります。



ユリアねじ

※樹脂製スクエア土台に取り付けてあります。



ゴム足
(1袋4個入り)
予備+1個



充電器 20W



5V4分岐ミニコン
(リモコン付き)

※樹脂製スクエア土台に取り付けてあります。



LEDユニット


(Pコネクション、5V LEDテープ、P固定ビス M6トラスねじ)

3.組立方法



ゴム足
取付目安位置

①樹脂製スクエア土台裏側にゴム足を取付
樹脂製スクエア土台裏側にゴム足を取り付けます。4箇所
に貼り付け、しっかり押さえます。

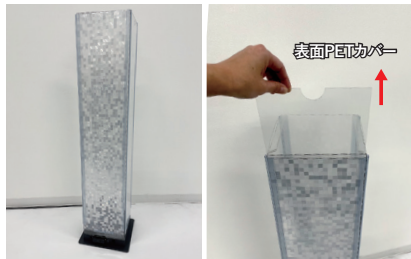

②表面PETカバー取り外し
別売りフィルム挿入の場合、表面PETカバーを取り外して
ください。



③別売りフィルム差し替え
PET 本体の側面のエコレーベルに沿ってメディアを挿入して
表面PETカバーを挿入してください。



④スイッチケーブルL1800と充電器を接続
スイッチケーブルL1800と充電器を接続し、コンセントに
接続します。



⑤スイッチケーブルの電源スイッチを入れ、
点灯確認
スイッチケーブルの電源スイッチ(-)を押すとLEDが点灯
します。点灯しない場合、④USB-Cコードの接続を確認し
てください。それでも点灯しない場合には「4-1.発光方
法」をご確認ください。

4.使用方法

4-1.発光方法




- ①樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れる
樹脂製スクエア土台側面にある黒いスイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。



- ②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

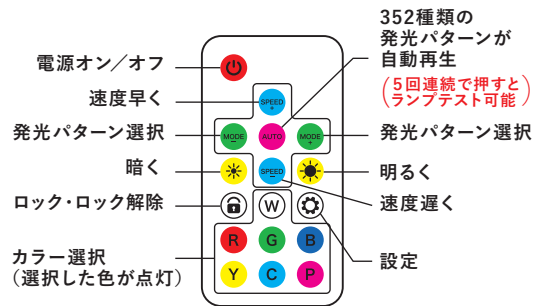

【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング。本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了。

【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング解除。本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了。

※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※ペアリング設定時はペアリングしたい本体のみを点灯させて設定してください。それ以外の本体はスイッチケーブルをオフにしてください。

発光パターン設定

AUTOモード (352種類の発光パターン自動再生)

- ① **AUTO** を1回押す

AUTOモード (発光パターン固定)

- ① **AUTO** を1回押す
② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す
③ **ロック** を1回押す

単色固定

- W** 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色
C 水色 **P** 紫色

👉 リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

(AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。)

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.7A
消費電力	8.5W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
 - ・割れにくいPET素材を使用しておりますが、過度の負荷がかかると破損する可能性がございます。お取り扱いには十分ご注意ください
 - ・メディア取付時にLEDユニットに接触しないようにお取り付けください。LEDの故障の原因となります。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

