

フチピカ2G 取扱説明書



1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.フチピカ2パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



フチピカフレーム
(取付用金具付)



ミニコンBOX



リモコン



5V4分岐ミニコン



スイッチケーブルL1800




充電器20W1口

3.設置方法



①イーゼルへの取り付け

フチピカフレーム裏面の取付金具をイーゼルの上から掛けてください。金具の幅が合わない場合は蝶ナットを緩め、イーゼルの厚みに合わせてください。

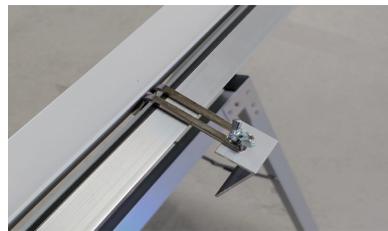

②イーゼルへの固定

取付金具の蝶ナットを締めて、フチピカフレームをイーゼルへ固定します。



③フチピカフレームと5V4分岐ミニコンの接続

フチピカフレームに付いているUSB-Cコードと、ミニコンBOXから出ている5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード1本を接続してください。※5V4分岐ミニコンはUSB-Cコードが4本あります。どれを接続しても使用可能です。



④スイッチケーブルL1800と充電器20W1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器20W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



⑤スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4-1.発光方法」をご確認ください。

4.使用方法

4-1.発光方法



①電源スイッチを入れる

USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ(一)側を押して、電源を入れてください。




②リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

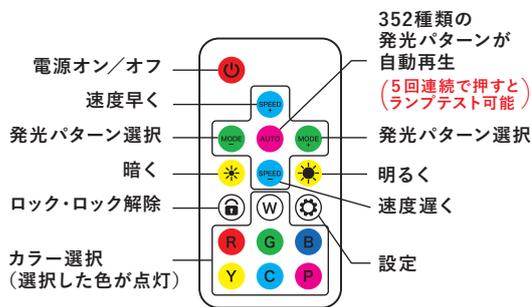

【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください。

【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

発光パターン設定

AUTOモード(352種類の発光パターン自動再生)

① **AUTO** を1回押す

AUTOモード(発光パターン固定)

① **AUTO** を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す

③ **ロック** を1回押す

単色固定

W 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色
C 水色 **P** 紫色



リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶!

再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

(AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。)

5.仕様

【LED】

定格電圧	消費電流	消費電力
A1h	1.7A	8.5W
A1	1.8A	9.0W
B1	2.0A	10.0W
43インチ	1.8A	9.0W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作することを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474