


LEDデザインバー ハーフラウンド 取扱説明書

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.デザインHRパーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

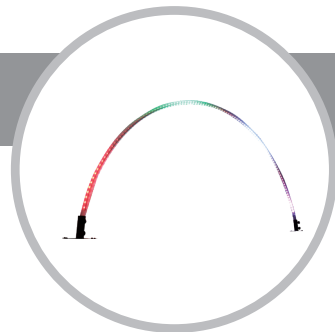

LEDユニット




共通土台



5V4分岐ミニコン



リモコン



ミニコンBOX



スイッチケーブルL1800




充電器20W1口




充電器45W1口

3.設置方法

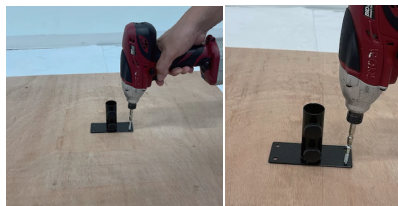


① 共通土台の設置

設置する場所に共通土台を置き、4箇所ビスで固定します。

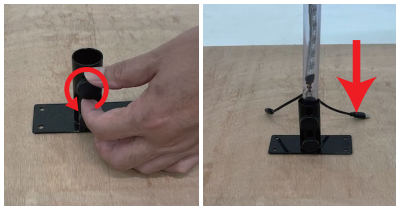

② 共通土台にLEDユニットを挿入

共通土台の固定用ネジを緩めてLEDユニットを共通土台に差し込んでください。

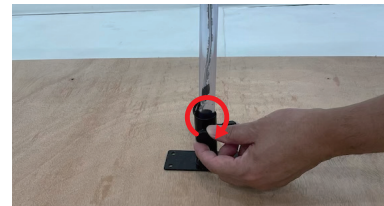

③ LEDユニットの固定

共通土台の固定用ネジを締めて固定してください。



④ LEDユニットと5V4分岐ミニコンの接続

LEDユニットに付いているUSB-Cコード2本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード2本に接続してください。



⑤ スwitchケーブルL1800と充電器20W1口または充電器45W1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器20W1口または充電器45W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。




⑥ スwitchケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4-1.発光方法」をご確認ください。

【タペストリーメディア(別売)取付方法】



① タペストリーメディア(別売)の取り付け
LEDユニットに透明塩ビを挟み、タペストリーメディアを両面テープで固定します。右図参照。

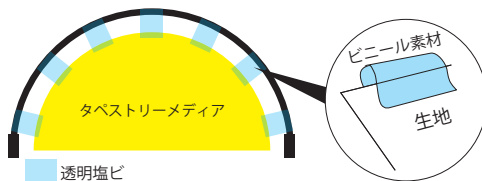


② タペストリーメディア取付参照位置
均等に7箇所透明塩ビを取り付けてください。

使用工具


電動ドライバー

4.使用方法
4-1.発光方法

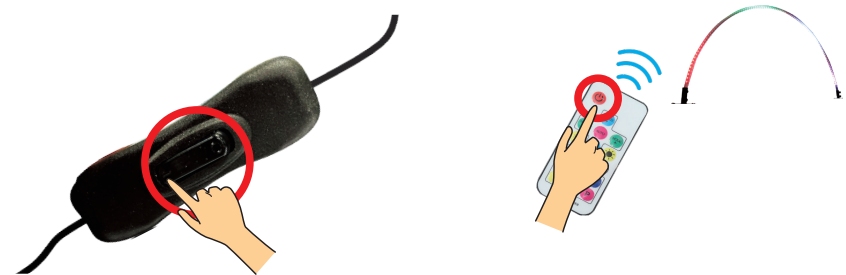

- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

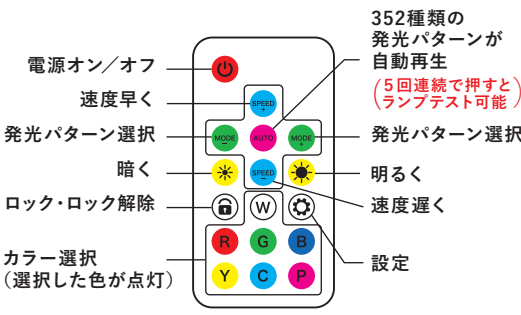

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① AUTO を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① AUTO を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に設定を1回押す

③ ロックを1回押す

単色固定

W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色

C 水色 P 紫色

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください。

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!
（AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。）

5.仕様
【LED】

定格電圧	消費電流	消費電力
L2000	2.6A	13.0W
L4000	3.2A	16.0W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力（L2000）	20W
消費電力（L4000）	45W

6.使用上の注意

- ・メディア取り付けの場合ボンジ以外のメディアはしなりが出るため使用しないでください。
 - ・弊社の提供する土台を固定する際は、必ず下地のしっかりした木製の場所に取り付けてください。
 - ・下地が不安定な場合は、そのまま施工せずに必ず補強を行ってから施工してください。（コンパネ等の12mm以上の厚みを推奨します。ベニヤ板には絶対に固定しないようお願いします。）
 - ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作することを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先
ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

