


LEDデザインバー スラッシュ 取扱説明書

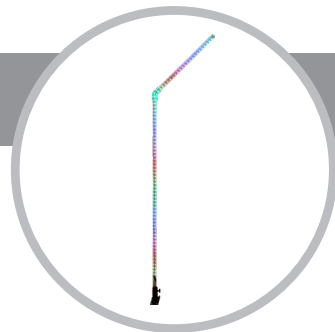

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.デザインスラパーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



LEDユニット




共通土台



5V4分岐ミニコン



リモコン



ミニコンBOX




スイッチケーブルL1800



充電器20W1口

3.設置方法

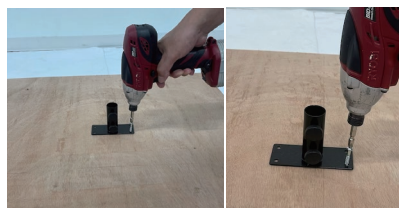


① 共通土台の設置

設置する場所に共通土台を置き、4箇所ビスで固定します。




② タペストリーメディアの取り付け

LEDユニットにタペストリーメディアを挿入します。

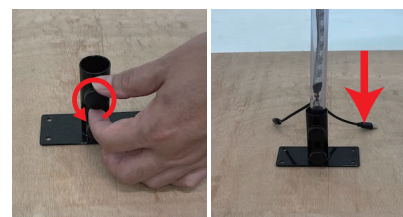

③ 共通土台にLEDユニットを挿入

共通土台の固定用ネジを緩めてLEDユニットを共通土台に差し込んでください。

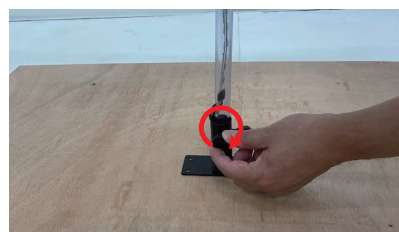

④ LEDユニットの固定

共通土台の固定用ネジを締めて固定してください。



⑤ LEDユニットと5V4分岐ミニコンの接続

LEDユニットに付いているUSB-Cコード2本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード2本に接続してください。



⑥ スイッチケーブルL1800と充電器20W1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器20W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。




⑦ スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4-1 発光方法」をご確認ください。

使用
工具


電動ドライバー

4.使用方法
4-1.発光方法

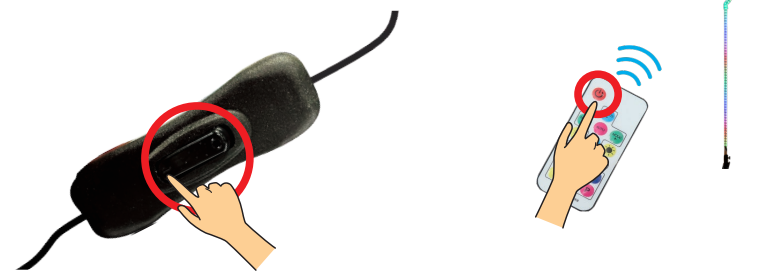

- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（－）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

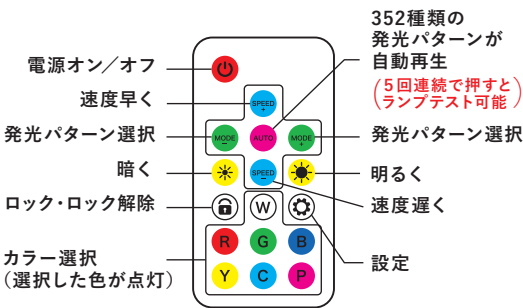

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試ください。

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

5.仕様

【LED】

Table with 3 columns: 定格電圧, 消費電流, 消費電力. Rows include W283×H1000 and W354×H1200 specifications.

【電源】

Table with 2 columns: 定格電圧, 消費電力. Rows include 5V and 20W specifications.

6.使用上の注意

- ・弊社の提供する土台を固定する際は、必ず下地のしっかりした木製の場所に取り付けてください。
 - ・下地が不安定な場合は、そのまま施工せずに必ず補強を行ってから施工してください。
 - （コンパネ等の12mm以上の厚みを推奨します。ベニヤ板には絶対に固定しないようお願いします。）
 - ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作することを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

発光パターン設定
AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）
① AUTO を1回押す
AUTO モード（発光パターン固定）
① AUTO を1回押す
② 固定したい発光パターンが流れている間に設定を1回押す
③ ロックを1回押す
単色固定
W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色
C 水色 P 紫色

👉 電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

