

# LEDカルプオブジェType1 LEDア라운드 取扱説明書



## 1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。  
本製品はGOBゲートオブジェベース(別売)、SOBシングルオブジェベース(別売)との利用を前提にしています。


## 2.Type1 LEDア라운드本体

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



## 3.別途購入が必要なパーツリスト

本製品は別途スイッチケーブルL1800、5V4分岐ミニコン、充電器の購入が必要となります。

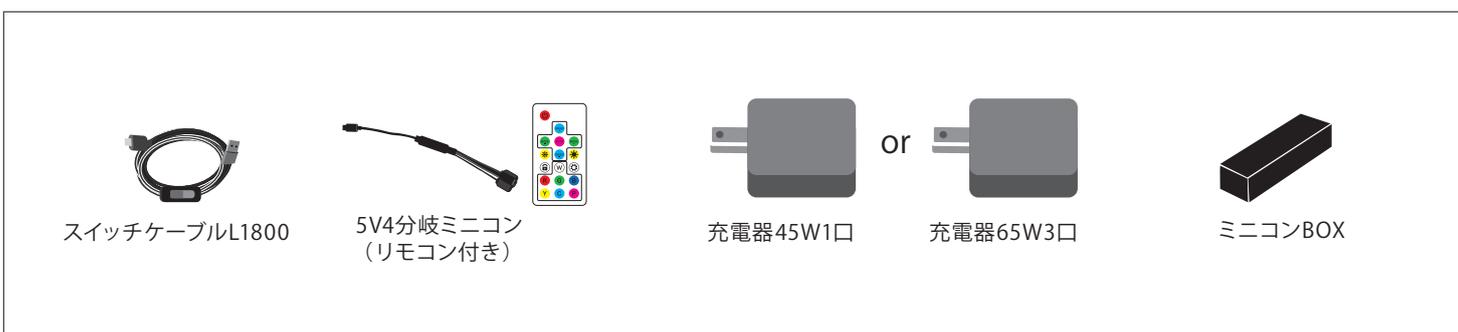

## 4.設置方法



### ① 本体と5V4分岐ミニコンの接続

LEDユニットに付属しているUSB-Cケーブル2本を、5V4分岐ミニコンのUSB-C出力ケーブル4本のうち任意の2本に接続してください。※どのケーブルに接続しても動作に影響はありません。未使用が2本残ります。ミニコンBOXをご購入の場合、未使用の2本はミニコンBOX内に収納されています。



### ② スwitchケーブルL1800と充電器 45Wor65W 3口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器45W1口or 65W 3口に接続してコンセントへ差し込んでください。



### ③ スwitchケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(-)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「5.使用方法 5-1 発光方法」をご確認ください。

## 5.使用方法

### 5-1.発光方法



#### ①電源スイッチを入れる

USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。




#### ②リモコンのスイッチを入れる

上記画像のようにリモコンのスイッチを入れてください。  
※電源スイッチが入っていないと、リモコンに反応しません。

### 5-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

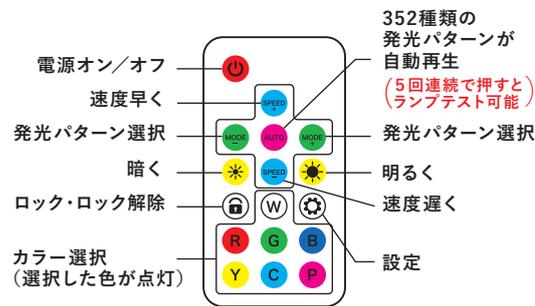

#### 【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング。本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了。

#### 【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除。本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了。

※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※ペアリング設定時はペアリングしたい本体のみを点灯させて設定してください。それ以外の本体はスイッチケーブルをオフにしてください。

### 発光パターン設定

#### AUTOモード（352種類の発光パターン自動再生）

① **AUTO** を1回押す

#### AUTOモード（発光パターン固定）

① **AUTO** を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す

③ **ロック** を1回押す

#### 単色固定

**W** 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色  
**C** 水色 **P** 紫色

👉 **リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶!**

再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

(AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。)

## 6.仕様

### 【LED】

サイズ	消費電流	消費電力
W900×H900	3.1A	15.5W
W1400×H900	3.3A	16.5W
W1800×H900	3.5A	17.5W

### 【電源】

サイズ	消費電流	消費電力
W900×H900	5A	45W
W1400×H900	5A	45W
W1800×H900	5A	65W

## 7.使用上の注意

- ・本製品はGOBゲートオブジェベース（別売）、SOBシングルオブジェベース（別売）との利用を前提にしています。単体使用の場合には「コントローラー・スイッチケーブル・充電器」を別途ご購入ください。
- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
- ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。
- ・点灯検査出荷後に出荷しております。設置後のトラブルによる施工費等の保証は行っておりません。施工業者へご相談ください。
- ・設置に関してはお客様の責任で施工をお願いします。転倒や落下による保証は一切お受けしておりませんのでご了承ください。

## 8.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6  
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474