

# LEDメディアハンガー PET 取扱説明書




## 1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

## 2.MH PET用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

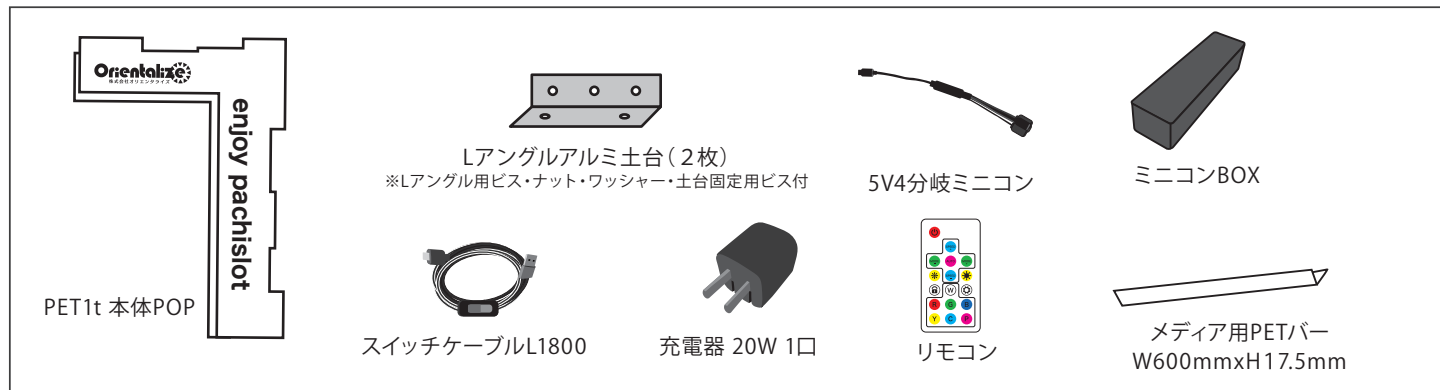

## 3.組立方法

### 3-1.本体取付設置



#### ①Lアングルアルミ土台の取り付け

PET1t 本体POPの表裏にLアングルアルミ土台を合わせ、Lアングル用ビスを差し込み、ワッシャー、ナットを取り付けて固定してください。




#### ②本体の設置

設置する場所に合わせて、Lアングルアルミ土台の4箇所を土台固定用ビスで固定してください。



#### ③本体と5V4分岐ミニコンの接続

PET1t 本体POPに付いているUSB-Cコード1本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード1本に接続してください。

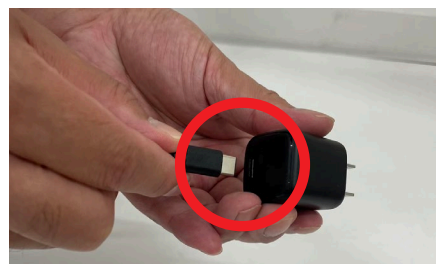

#### ④スイッチケーブルL1800と充電器 20W 1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器 20W 1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



#### ⑤スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法 4-1.発光方法」をご確認ください。

使用工具

プラスドライバー  
スパナ

### 3-2.メディア用PETバー使用方法



#### タベストリーメディア取付

タベストリーメディア袋部分に、付属のメディア用PETバーを差し込み、補強してください。

その後、本体POPのフックにタベストリーメディアを引っ掛けて設置します。

※本製品には、メディア用PETバーが付属しています。別売タベストリーメディアをご注文いただいていない場合は、サイズに合わせてメディア用PETバーをカットし、ご使用ください。

## 4.使用方法

### 4-1.発光方法



#### ①電源スイッチを入れる


USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。

#### ②リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。  
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

### 4-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

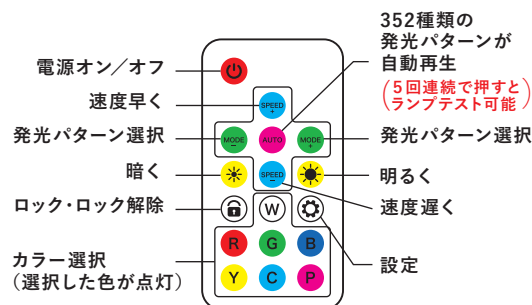

#### 【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。  
本体のLEDが緑点滅すれば、ペアリング完了です。

#### 【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除してください。  
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。  
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。  
※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください

### 発光パターン設定

#### AUTO モード (352種類の発光パターン自動再生)

① **Auto** を1回押す

#### AUTO モード (発光パターン固定)

① **Auto** を1回押す  
② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す  
③ **設定** を1回押す

#### 単色固定

**W** 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色  
**C** 水色 **P** 紫色

☞ 電源オフ時の発光パターンを記憶!  
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

## 5.仕様

### 【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.9A~2.6A
消費電力	9.5~13W

### 【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

## 6.使用上の注意

- ・付属のLアングルアルミ土台、固定用ビスをご使用いただけない場合は、落下等による責任補償がお受けいたしかねます。
  - ・弊社の提供する土台を固定する際は、必ず下地のしっかりした木製の場所に取り付けてください。
  - ・下地が不安定な場合は、そのまま施工せずに必ず補強を行ってから施工してください。  
(コンパネ等の12mm以上の厚みを推奨します。ベニヤ板には絶対に固定しないようお願いいたします。)
  - ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
  - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
  - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
  - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

## 7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6  
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474