

LEDメディアハンガーCP 2G 取扱説明書




1.はじめに


本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.CP 2G用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

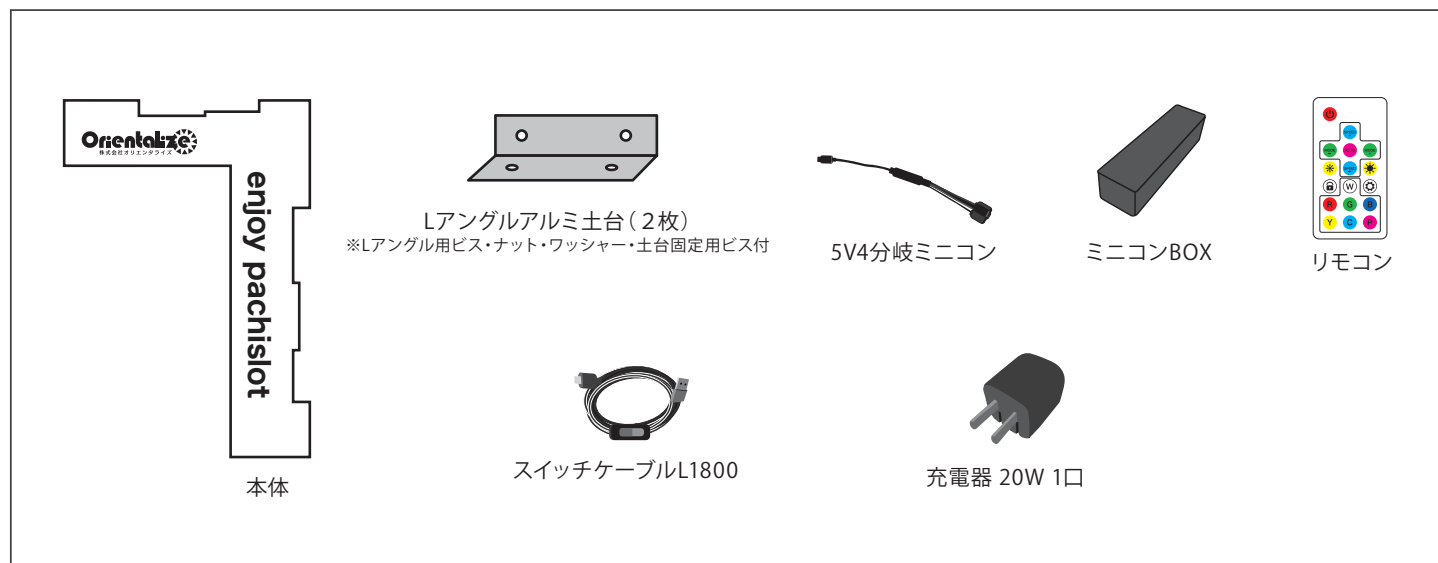


3.組立方法

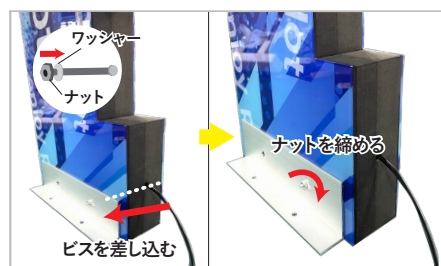

①Lアングルアルミ土台の取り付け

本体の表裏にLアングルアルミ土台を合わせ、Lアングル用ビスを差し込み、ワッシャー、ナットを取り付けて固定してください。

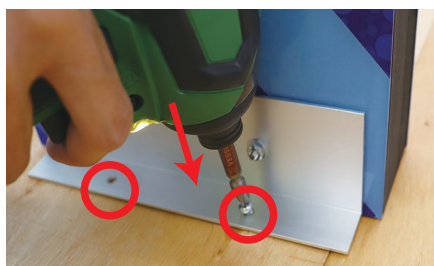

②本体の設置

設置する場所に合わせて、Lアングルアルミ土台の4箇所を土台固定用ビスで固定してください。



③本体と5V4分岐ミニコンの接続

本体に付いているUSB-Cコード1本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード1本に接続してください。



④スイッチケーブルL1800と充電器 20W 1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器 20W 1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



⑤スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法 4-1 発光方法」をご確認ください。

使用
工具


プラスドライバー
スパナ

4.使用方法
4-1.発光方法



- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンのスイッチを入れる
上記画像のようにリモコンのスイッチを入れてください。
※電源スイッチが入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

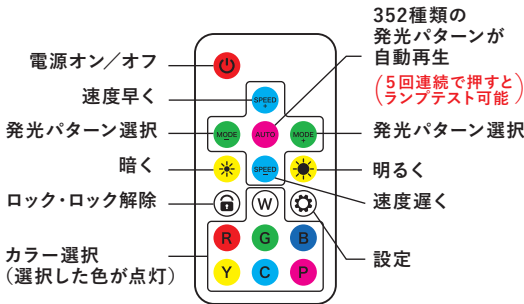

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① AUTO を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① AUTO を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に設定アイコンを1回押す

③ ロックアイコンを1回押す

単色固定

W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色

C 水色 P 紫色

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がありますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押ししてペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.7A
消費電力	8.5W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・土台の設置場所の地下状況に合わせて補強材の使用をご検討ください。
 - ・割れにくいアクリル素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・付属のLアングルアルミ土台、固定用ビスをご使用いただけない場合は、落下等による責任補償が受けたいし兼ねます。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作することを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

