

# LED天吊BOX 三角柱横 取扱説明書




## 1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

## 2.天吊三角柱横パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

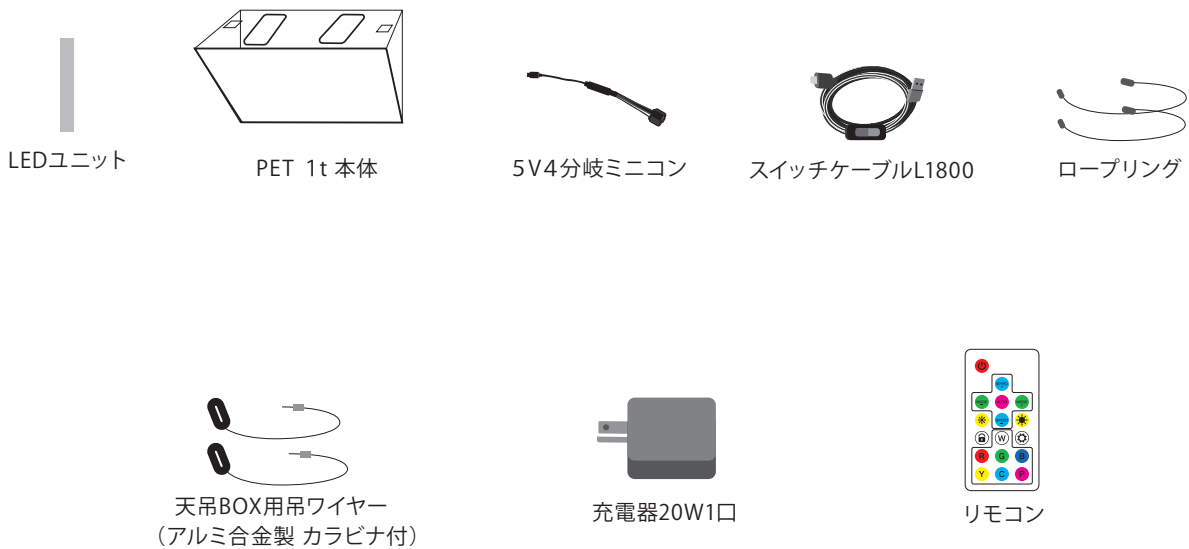

## 3.設置方法



### ①PET1t 本体 保護シートを剥がす

LEDユニット、PET1t 本体、5V4分岐ミニコン、スイッチケーブル、ロープリングは本体に取付けてあります。PET1t 本体についている保護シートを剥がしてください。



### ②スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800と充電器を接続し、コンセントに接続します。スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(一)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4-1.発光方法」をご確認ください。




### ③天吊BOX用吊ワイヤーをPET1t 本体に固定

天吊BOX用吊ワイヤーのリング側をPET1t 本体の天面穴各2箇所に通しアルミ合金製 カラビナに取り付けてください。反対側も同様に行います。天吊ワイヤー三角柱横用は天井から約1.5m、ワイヤーを2重にすると約0.75mになります。

## 4.使用方法

### 4-1.発光方法

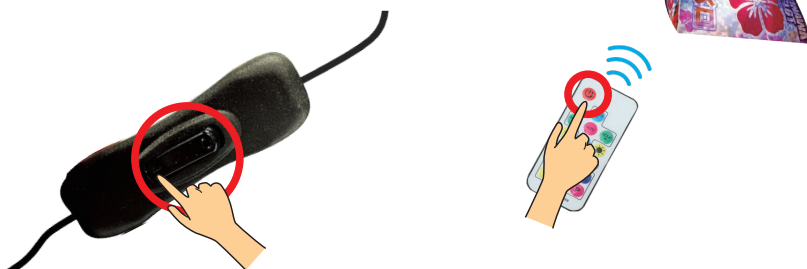

#### ①電源スイッチを入れる


USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ(一)側を押して、電源を入れてください。

#### ②リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。  
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

### 4-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

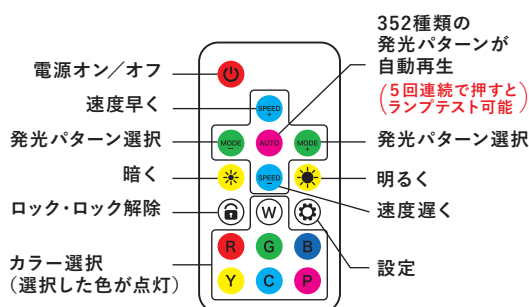

#### 【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング。本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了。

#### 【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング解除。本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了。

※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※ペアリング設定時はペアリングしたい本体のみを点灯させて設定してください。それ以外の本体はスイッチケーブルをオフにしてください。

#### 発光パターン設定

##### AUTOモード (352種類の発光パターン自動再生)

① **AUTO** を1回押す

##### AUTOモード (発光パターン固定)

① **AUTO** を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す

③ **ロック** を1回押す

##### 単色固定

**W** 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色  
**C** 水色 **P** 紫色

**リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶!**  
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

(AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。)

## 5.仕様

### 【LED】

定格電圧	5V
消費電流	2.4A
消費電力	12.0W

### 【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

## 6.使用上の注意

- ・天井への取付け器具は付属しません。天井の形状に合わせてご準備ください。
  - ・天井から吊るす場合に施工時落下防止措置を取って下さい。
  - ・施工はお客様ご自身のご判断・責任にてお願いいたします。設置作業に伴う製品の破損につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。
  - ・転倒や落下による保証は一切お受けしておりませんのでご了承ください。
  - ・割れにくいPET素材ですので、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
  - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
  - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

## 7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6  
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

