

モバデコ フロアキューブ 取扱説明書



1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.MD FQ用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



3.組立方法



使用工具
プラスドライバー

4.使用方法

4-1.バッテリーについて

- 使用方法
- ・パススルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
 - ・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
 - ・充電時間：約8時間。
 - ・マグネット先端が外れていないことを確認してください。



4-2.発光方法




①樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れる
樹脂製スクエア土台側面にある黒いスイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。



②リモコンの電源をONにする
上記画像のようにリモコンのスイッチを入れてください。
※土台の電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-3.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

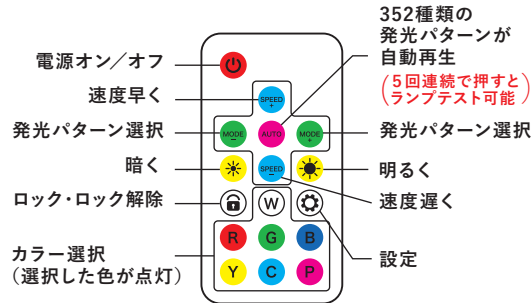

【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すれば、ペアリング完了です。

【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある本体土台の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございます
ので、ペアリング解除方法をお試しください

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① AUTO を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① AUTO を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に 設定 を1回押す

③ ロック を1回押す

単色固定

W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色

C 水色 P 紫色

👉 電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	0.7A
消費電力	3.5W

【バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A /12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
 - ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・メディア取付時にLEDユニットに接触しないようにお取り付けください。LEDの故障の原因となります。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

