


モバデコ プロペラ 取扱説明書

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.MD PP用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

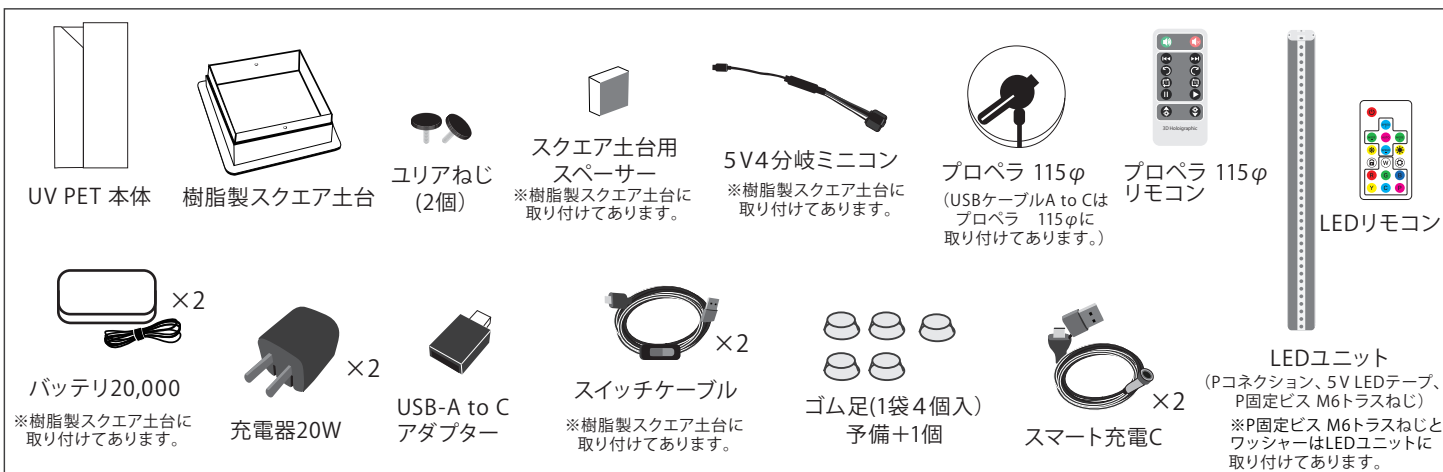

3.組立方法





⑩LEDユニット 充電準備

スマート充電CのUSB側を外し、USB-Cの状態で充電器20Wへ差し込んでください。



⑪プロベラ 115φ 充電準備

スマート充電CのUSB側を外し、USB-Cの状態で充電器20W 1口へ差し込んでください

使用工具

プラスドライバー

4.使用方法

4-1.バッテリーについて

- 使用方法
- ・パススルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
 - ・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
 - ・充電時間：約8時間。
 - ・マグネット先端が外れていないことを確認してください。



4-2.発光方法



①樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れる

樹脂製スクエア土台側面にある上側の黒いスイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。




②リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-3.リモコンの使い方

【LEDリモコンの使い方】

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

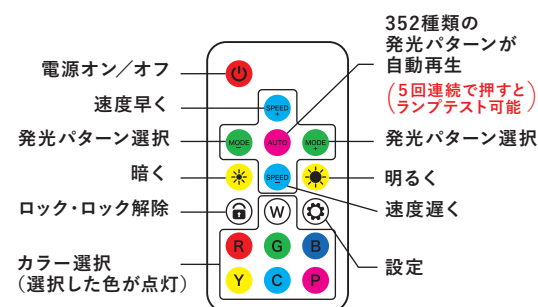

【ベアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてベアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すれば、ベアリング完了です。

【ベアリング解除方法】

ロックボタンを長押しベアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ベアリング解除完了です。
※周辺にある本体製品の電源スイッチをOFFにせずベアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ベアリングされている可能性がございますので、ベアリング解除方法をお試しください

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

- ① **AUTO** を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

- ① **AUTO** を1回押す
② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す
③ **ロック** を1回押す

単色固定


- W** 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色
C 水色 **P** 紫色

☞ 電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

パソコンでの写真・動画の変換方法

動画変換はWindowsのパソコンで行ってください。


1

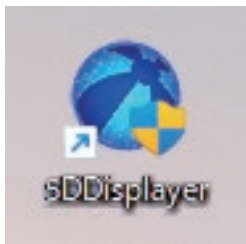

ダウンロードURL
<https://5ddisplayer.updatestar.com/>


「5DDisplayer」をインストールし、起動。

2

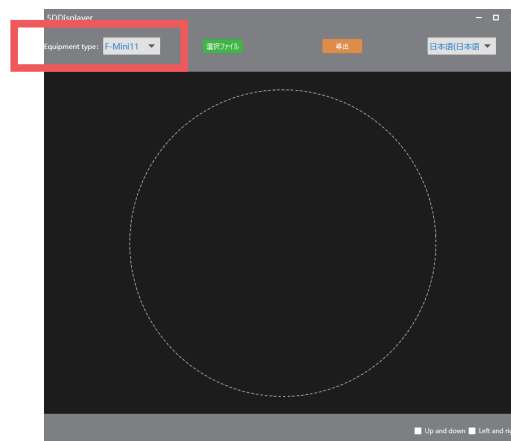


Equipment typeを「F-Mini11」に設定。

3

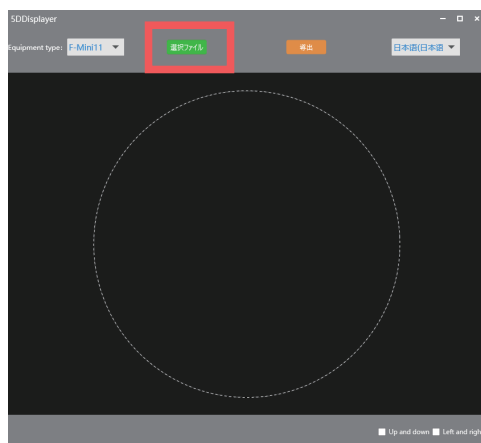

「選択ファイル」をクリック。

4

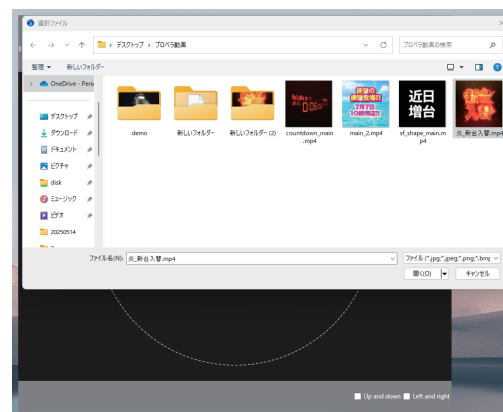

変換する写真・動画データを選択。

5




マウスのホイールで
拡大縮小可能




選択された写真・動画データが白の丸枠内に表示。
拡大縮小が可能。
白の丸枠内に収めると切れずに表示が可能。

6

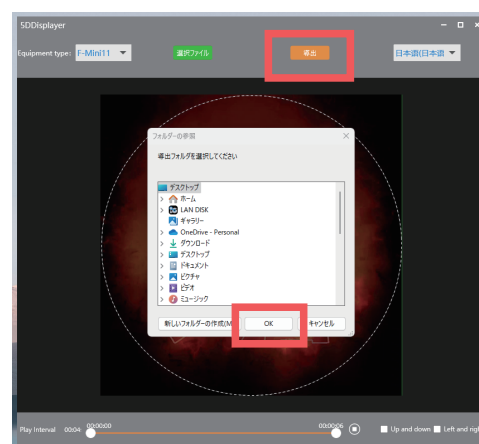


「导出」をクリックし、変換されたデータを
格納するフォルダを選択する。

7

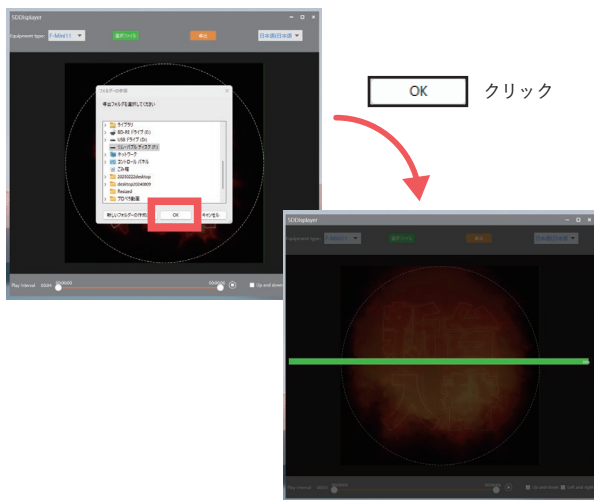

OKをクリックし、写真・動画データの変換を開始。

8

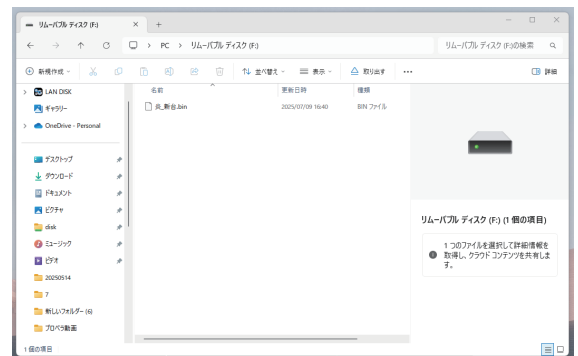

「変換」をクリックし、変換に成功すると
7で決定した場所、ファイル名で格納されます。


TFカードの向き



おもて面



うら面

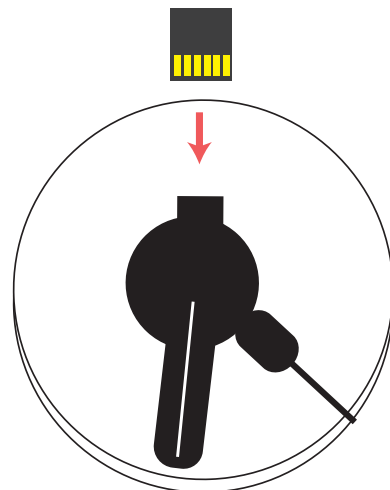

注意事項

- ・電源を入れるとすぐ動き出しますので、指や服・髪の毛の巻き込みには充分にご注意ください。
- ・電源スイッチを入れたままTFカードの交換を行うと、TFカードを抜いた瞬間から動き出す場合があります。必ず電源スイッチをオフにし、交換をお願いします。
- ・取扱説明書の指示に従わずにご使用された場合、保証できないことをご了承ください。

スマートフォンでの写真・動画の転送方法

1





iOS




「5DDisplayer」をダウンロード。
上記QRコード読み取り、または
App Store内にて「5DDisplayer」と検索。
※Android端末には対応しておりません。

2

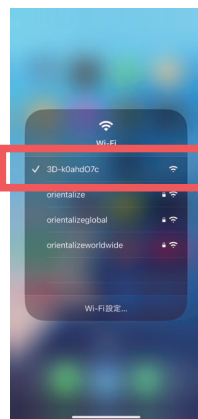


スマートフォンのWi-Fi設定で
「3D-k0ahd07c」に接続。

3

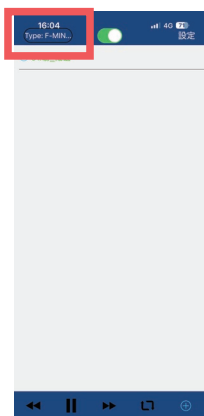


Type を「F-MINI11」に設定。

4

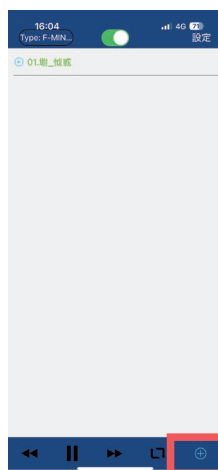


右下の「+」を押し、「携帯のアルバム」を選択。

5

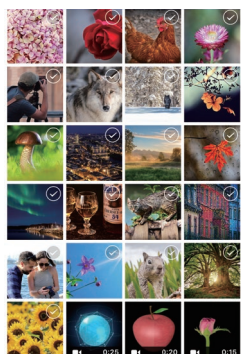

アルバムから転送したいファイルを選択。

6

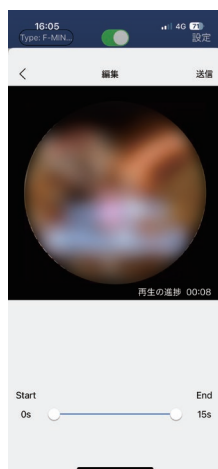


送信をタップし、ファイル名を設定。



注意事項

○画像・動画は正方形の物をご使用下さい。

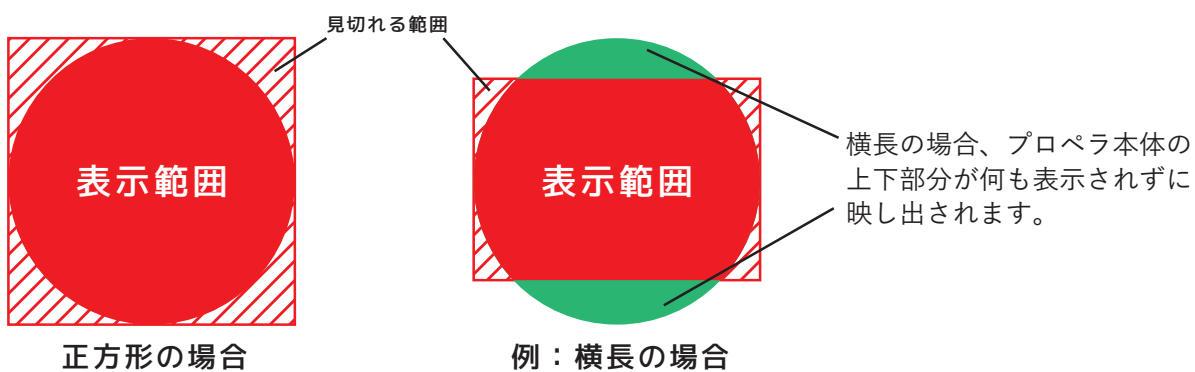


画像・動画の消去方法



消去したいファイルを左にスライドします。
「削除」を押すと消去完了です。

【プロペラ 115φリモコンの使い方】

下記イラストを参考に操作をお願いいたします。

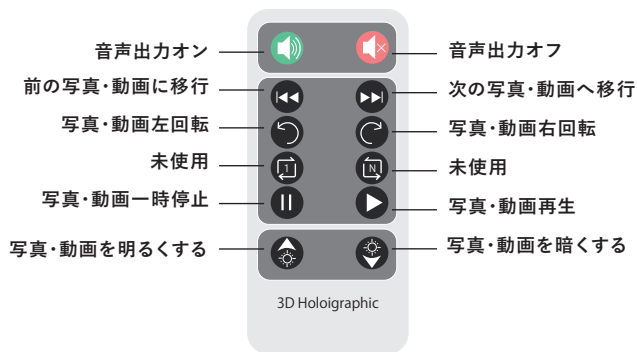

5.仕様

【LEDユニット】

定格電圧	5V
消費電流	1.7A
消費電力	8.5W

【LEDユニット用バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

【プロペラ 115φ】

定格電圧	5V
消費電流	2.5 A
消費電力	12.5W

【プロペラ 115φバッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A /12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・プロペラ 115φは必ず透明カバーを取り付けた状態でご使用ください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・メディア取付時にLEDユニットに接触しないようにお取り付けください。LEDの故障の原因となります。
 - ・コントローラ操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作することを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474