

モバデコ ターンテーブル 45 取扱説明書



1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.MD TT45用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



3.組立方法





⑩LEDユニット 充電準備

スマート充電CのUSB側を外し、USB-Cの状態で充電器20Wへ差し込んでください。



⑪ターンテーブル 145φ 充電準備

スマート充電CのUSB側を外し、USB-Cの状態で充電器20W 1口へ差し込んでください



⑫別売りPOPをご購入の場合

別売りPOP裏面のマジックテープをターンテーブル145φに固定してください。

4.使用方法

4-1.バッテリーについて

- 使用方法
- ・パススルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
 - ・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
 - ・充電時間：約8時間。
 - ・マグネット先端が外れていないことを確認してください。



4-2.発光方法



①樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れる

樹脂製スクエア土台側面にある上側の黒いスイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。




②リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-3.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

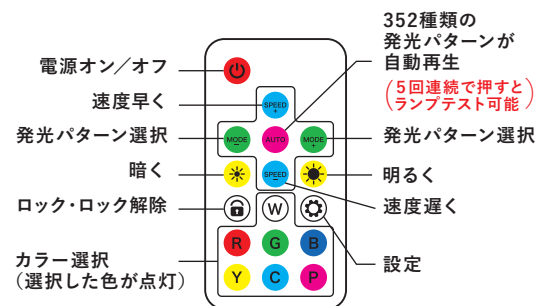

【ベアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてベアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すれば、ベアリング完了です。

【ベアリング解除方法】

ロックボタンを長押ししてベアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ベアリング解除完了です。
※周辺にある本体土台の電源スイッチをOFFにせずベアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ベアリングされている可能性がございますので、ベアリング解除方法をお試しください

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

- ① **AUTO** を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

- ① **AUTO** を1回押す
② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す
③ **ロック** を1回押す

単色固定

- W** 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色
C 水色 **P** 紫色

☞ 電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.7A
消費電力	8.5W

【MD用LEDユニット用バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A /12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

【ターンテーブル 145Φ】

定格電圧	5V
消費電流	2 A
消費電力	10W

【ターンテーブル 145Φ用バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A /12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・メディア取付時にLEDユニットに接触しないようにお取り付けください。LEDの故障の原因となります。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

