

モバデコ フロアキューブ 取扱説明書



1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.MD FQ用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

UV PET BOX型 POP300角	樹脂製スクエア土台	クリアねじ	スクエア土台用 スペーサー ※スクエア土台に 取り付けてあります。	スマート充電C	(商品表側) 透明 (商品裏側) 乳白 樹脂組立ビス (クリア+乳白) 12個	リモコン
5V4分岐ミニコン ※樹脂製スクエア土台に 取り付けてあります。	バッテリー20,000 ※樹脂製スクエア土台に 取り付けてあります。	充電器 20W	スイッチケーブル ※樹脂製スクエア土台に 取り付けてあります。	ゴム足 (1袋4個入り) 予備+1個	LEDユニット (Pコネクション、5V LEDテープ、 P固定ビス M6トラスねじ)	※P固定ビス M6トラスねじとワッシャー はLEDユニットに付いています。

3.組立方法

① 樹脂製スクエア土台設置
樹脂製スクエア土台裏側にゴム足を取り付けます。4箇所
に貼り付け、しっかり押さええます。

② P固定ビスを外す
LEDユニット下部についているP固定ビス M6トラスねじと
ワッシャー(2カ所)と、マスキングテープを外します。※線
を引っ張らないようご注意ください。樹脂製スクエア土台
を用意します。

③ LEDユニットを樹脂製スクエア土台に固定
樹脂製スクエア土台の中央にLEDユニット置き、②で外し
たP固定ビス M6トラスねじとワッシャーを樹脂製スクエア
土台の裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラ
スドライバーでしっかりと固定してください。

④ LEDユニットを接続
LEDユニットに付属している USB-C ケーブル4本を、5V 4
分岐ミニコントローラーの USB-C 出カケーブル4本全て
に接続してください。
※どのケーブルに接続しても動作に影響はありません。

**⑤ 樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れ、点
灯確認**
樹脂製スクエア土台側面にある黒い電源スイッチ(-)を押し
て、電源を入れてください。電源が供給されると、LEDが点灯し
ます。点灯しない場合、④コード接続がしっかりと接続されて
いるかご確認ください。それでも点灯しない場合、4使用方法
4-2発光方法をご確認ください。

⑥ 本体UV PET POP 組立
保護シートを剥がし折り畳まれている本体UV PET POPを
筒状にし、12箇所、樹脂組立ビスで固定してください。

⑦ 本体UV PET POP 取付
本体UV PET POPをLEDユニットに当たらないように樹脂
製スクエア土台に被せクリアねじで留めてください。

⑧ MD用LEDユニット 充電準備
スマート充電CのUSB側を外し、USB-Cの状態では充電器
20Wへ差し込んでください。

使用工具
プラスドライバー



4.使用方法

4-1.バッテリーについて

- 使用方法
- ・パスルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
 - ・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
 - ・充電時間：約8時間。
 - ・マグネット先端が外れていないことを確認してください。



4-2.発光方法




- ①樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れる
樹脂製スクエア土台側面にある黒いスイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。



- ②リモコンの電源をONにする
上記画像のようにリモコンのスイッチを入れてください。
※土台の電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-3.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

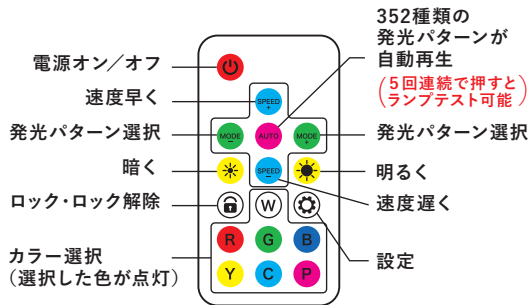

【ベアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてベアリング。本体のLEDが緑点減すればベアリング完了。

【ベアリング解除方法】
ロックボタンを長押しベアリング解除。本体のLEDが白点減すれば、ベアリング解除完了。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずベアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※ベアリング設定時はベアリングしたい本体のみを点灯させて設定してください。それ以外の本体はスイッチケーブルをオフにしてください。

発光パターン設定

AUTOモード（352種類の発光パターン自動再生）

- ① **AUTO** を1回押す

AUTOモード（発光パターン固定）

- ① **AUTO** を1回押す
② 固定したい発光パターンが流れている間に **設定** を1回押す
③ **ロック** を1回押す

単色固定

- W** 白色 **R** 赤色 **G** 緑色 **B** 青色 **Y** 黄色
C 水色 **P** 紫色

☞ 電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	0.7A
消費電力	3.5W

【バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
- ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
- ・割れにくいPET素材ですので、過度の負荷がかかると破損する可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
- ・メディア取付時にLEDユニットに接触しないようにお取り付けください。LEDの故障の原因となります。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性がございます。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
- ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

