

# モバデコ オブジェ M (G用/S3用) 取扱説明書


## 1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。




## 2.モバデコ オブジェ M (G用/S3用) パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



モバデコオブジェM本体  
(G用/S3用)

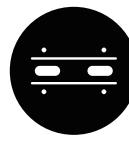

or



AP土台 (G用)

AP土台 (S3用)



AUKEYバッテリー  
10,000mAh (G・S3用)



4分岐ミニコン  
(G・S3用)



スイッチケーブルL1800  
(G・S3用)



樹脂組立ビス  
(黒+乳白)  
6個/セット



リモコン

## 3.設置方法



### ①モバデコオブジェM本体差込

AP土台の本体差込用の差し込み口に合わせてモバデコオブジェ本体を差し込みます。



### ②本体と土台の配置

モバデコオブジェM本体の差し込んだ部分を外側に折り込み、AP土台の穴に合わせます。



### ③土台の取付け

②で位置合わせをした丸穴に、樹脂組立ビスを2か所固定します。反対側も同様に2か所固定し、合計4か所固定します。



### ④LEDユニットと4分岐ミニコンを接続

LEDユニットに付属しているUSB-Cケーブル1本を、4分岐ミニコンのUSB-C出力ケーブルに接続してください。

※どのケーブルに接続しても動作に影響はありません。未使用が3本残ります。



### ⑤4分岐ミニコンとスイッチケーブルL1800を接続

4分岐ミニコンのUSB-Cコードを、スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードに接続してください。



### ⑥スイッチケーブルとAUKEYバッテリー10,000mAhを接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコード1本を、AUKEYバッテリー10,000mAhに接続してください。スイッチケーブルL1800の電源スイッチ(ー)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4-1.発光方法」をご確認ください。



## 4. 使用方法

### 4-1. 発光方法



#### ① 電源スイッチを入れる

USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ(一)側を押し、電源を入れてください。




#### ② リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。  
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

### 4-2. リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

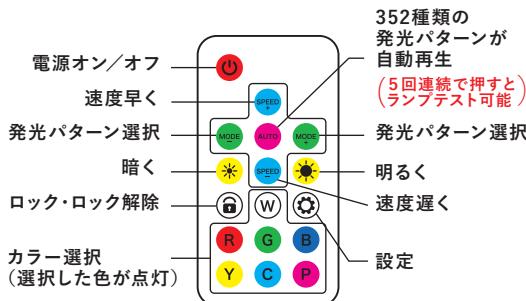

#### 【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング。本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了。

#### 【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押しペアリング解除。本体のLEDが白点滅すればペアリング解除完了。

※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※ペアリング設定時はペアリングしたい本体のみを点灯させて設定してください。  
それ以外の本体はスイッチケーブルをオフにしてください。

発光パターン設定	
AUTOモード (352種類の発光パターン自動再生)	
①	AUTOを1回押す
AUTOモード (発光パターン固定)	
①	AUTOを1回押す
②	固定したい発光パターンが流れている間に○を1回押す
③	○を1回押す
単色固定	
W	白色
R	赤色
G	緑色
B	青色
Y	黄色
C	水色
P	紫色

➡ リモコン電源オフ時の発光パターンを記憶!  
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

(AUTOモードでの発光パターン固定はUSBケーブルスイッチの電源をオフにすると解除されます。)

## 5. 仕様

### 【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.0A
消費電力	5.0W

### 【バッテリー】

容量	10000mAh
バッテリータイプ	リチウムイオン
USB-C入力	5V 2.4A / 9A 2A / 12V 1.5A
USB-C出力	5V 2.4A / 9A 2.2A / 12V 1.6A
USB-A出力	5V 2.4A / 9A 2A / 12V 1.5A
サイズ	80.5×57.9×27.0
重量	174 g

## 6. 使用上の注意

- ・バッテリー切れの際にはバッテリーを外し、充電済みのバッテリーをご使用して継続運用をお願いします。
- ・バッテリーの充電は、バッテリーのUSB-Cの差込口に、ご所有の充電コード(PC等も可能)を接続して充電してください。
- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・予備バッテリー・充電器が必要な場合は別途購入をお願いします。バッテリーは10,000mAh/20,000mAhどちらもご使用可能です。
- ・割れに弱いPET素材ですので、過度の負荷がかかると破損する可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性がございます。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
- ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

## 7. 商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6  
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474