


商品仕様

品名：パーライト A
 サイズ：L270mm×W252mm×H90mm
 使用 LED：8W RGB パワー LED（12 個）
 電源・消費電力：AC100-240V/96W
 重量：3kg
 付属品：リモコン

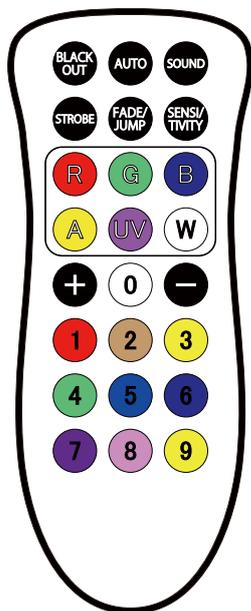

- 消灯
- 自動パターン
- サウンドモード
- ストロボモード ストロボスピード変更
- フェイド/ジャンプモード
- サウンド感度設定 フェイド/ジャンプスピード変更
- 単色ボタン
- 単色設定変更
- 単色 12 パターン



- ① 100V 電源ケーブル
- ② MENU ファンクション切替
UP・DOWN 選択切替
ENTER 決定
- ③ キャンオンケーブル入出力

- ・屋外での使用はできません。
- ・パワー LED 使用の為、光源を直接見ないで下さい。
- ・放熱の為、本体の温度が上昇します。
- ・水に濡れる場所での使用は避けて下さい。

- ① MEN ! ボタンで " ~ " # のファンクションを切替
- ② ファンクション選択後 ENTE \$ ボタンで決定
- ③ UP・DOWN ボタンで選択切替
- ④ ENTE \$ ボタンで決定



ファンクション	選択項目	詳細
#	Addr → 0001 → 0512 MENU x1回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	!" # アドレス設定 A001 ~ A512 まで設定可能。 ※DM # 接続時に使用。初期設定 A001
\$	Chan → 4CH → 8CH MENU x2回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	!" # チャンネル設定 ※DM # 接続時に使用。初期設定 \$%&
%	SLAU MENU x3回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	!" # 接続 親機 / 子機設定
,	SOUN → 5001 → 5008 MENU x4回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	サウンド感度設定 01 ~ 08
&	JUMP → J001 → J015 ↓ JF-0 → JF-4 MENU x5回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	ジャンプスピード設定 01 ~ 15 混合色ストロボ設定 01 ~ 04
'	FADE → F001 → F015 MENU x6回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	フェードスピード設定 01 ~ 15
(AUTO MENU x7回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	自動パターン
)	COL0 → C000 → C255 ↓ CF-0 → CF-4 MENU x8回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	単色設定 000 ~ 255 単色ストロボ設定 0 ~ 4
+	MANU → R000 → R255 ↓ G000 → G255 ↓ B000 → B255 ↓ W000 → W255 MENU x9回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	赤(! 設定 000 ~ 255 緑(! 設定 000 ~ 255 青(! 設定 000 ~ 255 白(! 設定 000 ~ 255
#*	DISP → NO ↓ YES MENU x10回 押す !"・DOWN 選択 ENTER 決定	ディスプレイ表示 通常 ディスプレイ表示 反転