

取扱い 説明書

レインボーフレイムライト 取扱説明書


商品仕様

品名：レインボーフレイムライト リモコン有
サイズ：H335mm×W530mm×D265mm ※土台含
重量：9kg
素材：鉄・布
付属品：布・リモコン・電源ケーブル・キャノンケーブル 2m
固定L字アングル 2 個セット（固定用ビス 4 個付）
別売り：キャノンケーブル 3 m



リモコン操作方法

リモコン

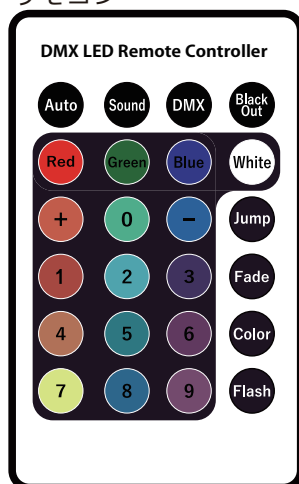

- Auto** ランダムに自動で色の切り替え
- Sound** 対応していません。
- DMX** 対応していません。
- Black Out** どのボタンを押しても光らないモードになります。もう一度押すと解除になります。
- Jump** カラー点滅 赤→緑→青→黄→紫→水色→白 繰り返し プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 20 段階
- Fade** グラデーション なめらかに色の変化 プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 15 段階
- Flash** 色や効果を選択した後ボタンを押すと点滅します。もう一度押すと解除になります。 プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 4 段階

Color このボタンを押した後に下の図のボタンの背景の色に光らす事が出来ます。

※図




- Red** LED点灯色：赤
- Green** LED点灯色：緑
- Blue** LED点灯色：青
- White** LED点灯色：白

※リモコンで操作が出来なかった場合は、次の確認をお願い致します。
・ Black Out が OFF になっているか。
・ 電池の交換をお願い致します。

側面説明

側面

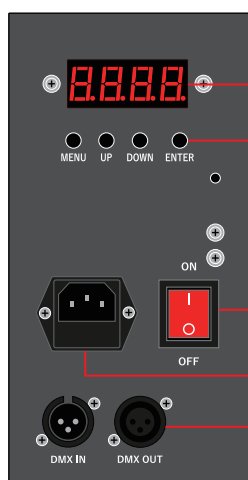


パネル

ボタン

電源ボタン

電源プラグ差し口

キャノンケーブル差し口
(キャノン端子 IN・OUT)

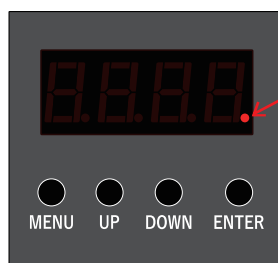

※キャノンケーブルで複数のレインボーフレイムを繋げた際パネルの右下が赤く点滅している場合は子機の状態です。子機の状態ではリモコンでの操作が出来ません。

子機の本体から直接ボタン操作をすると親機に切り替わります。そのときに同時接続している他のレインボーフレイムは子機になります。


※キャノンケーブル接続時に後から電源を入れた本体が子機になります。親機にしたい本体から電源を入れて下さい。

※リモコン無しタイプとリモコンタイプはキャノンケーブルで接続して使用する事が出来ません。

パネル操作方法

パネル操作方法

MENU	MENU 表示
UP・DOWN	選択、切り替え
ENTER	決定、次へ

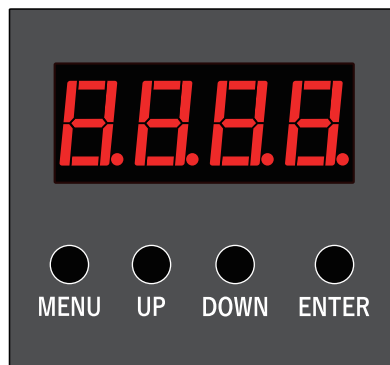

パネル表示

MENU

Addr 対応していません。

CHnd 対応していません。

SLAU NO 子機モード OFF
YES 子機モード ON

SOUnd 対応していません。

JUNP 遅い 早い
JU01 JU20 スピード調整
FLO0 FLO4 フラッシュ設定
スピード調整

FADE 遅い 早い
Fd01 Fd15
グラデーション スピード調整

AUTO オートモード ランダムに色が変化します。

COLO CL00 CL11
FL00 FL15 フラッシュ設定
スピード調整
遅い 早い

NAUV 消 灯
r000 r255 赤
G000 G255 緑
b000 b255 青

bLnd NO ブラックアウト OFF
YES ブラックアウト ON

dISP NO ディスプレイ反転 OFF
YES ディスプレイ反転 ON



Color

プラスは 10
マイナスは 11 です。

自分好みにカラー作成出来ます。



布取付方法（無地・印刷共）



1) 布を鉄板に巻き付け、
付属のマグネットで固定する。

※必ず1回は折り返して固定してください。（なびき方に影響あり）
※ご使用いただく長さに合わせて、複数回巻き付けてご使用ください。



2) 左記のように本体に差し込む。



布の長さを調整する場合

鉄板に巻き付ける回数で長さの調整が可能。

※必ず1回は折り返して取付をお願いします。
※巻く回数が多すぎると、取付できませんので
ご注意ください。

取扱い 説明書

レインボーフレームライト 取扱説明書

商品仕様

品名: レインボーフレームライト リモコン無
 サイズ: H335mm×W530mm×D265mm ※土台含
 重量: 9kg
 素材: 鉄・布
 付属品: 布・電源ケーブル・キャノンケーブル2m
 固定L字アングル2個セット(固定用ビス4個付)
 別売り: キャノンケーブル3m



基本的な発色操作


白いスイッチを下げると ON になります。

- ① 赤のライト点灯
- ② 緑のライト点灯
- ③ 青のライト点灯
- ④ 白点滅 スピードアップ
- ⑤ スピードアップ
- ⑥ カラー点滅 赤→緑→青→桃色→水色→紫→白
- ⑦ グラデーション 徐々に色変化
- ⑧ 子機モード
※DMX 使用していない時に子機の設定を行うと消灯します。

応用パターン操作

白いスイッチを下げると ON になります。

- ⑨ 赤と緑のライト点灯 黄色
- ⑩ 赤と青のライト点灯 紫色
- ⑪ 青と緑のライト点灯 水色
- ⑫ 赤と青と緑のライト点灯 白
- ⑬ 白点滅
- ⑭ カラー点滅 スピードアップ
- ⑮ グラデーション スピードアップ
- ⑯ 点灯・点滅なし ファンのみ

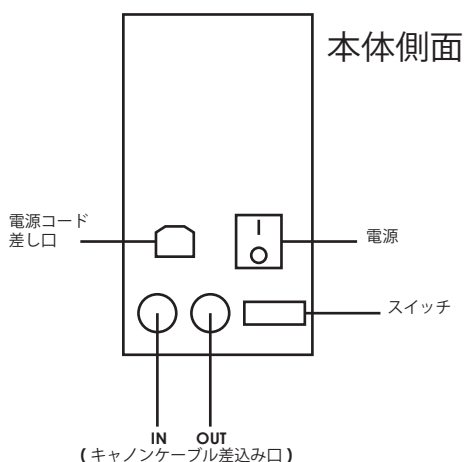

- 赤に常時点灯させたい ①参照
- 緑に常時点灯させたい ②参照
- 青に常時点灯させたい ③参照
- 黄色に常時点灯させたい ⑨参照
- 紫色に常時点灯させたい ⑩参照
- 水色に常時点灯させたい ⑪参照
- 白に常時点灯させたい ⑫参照
- 白に点滅(ストロボ)させたい ⑬参照
- 白の点滅(ストロボ)をスピードアップさせたい ④参照
- RGB でカラー点滅(ストロボ)させたい ⑥参照
- RGB でカラー点滅(ストロボ)をスピードアップさせたい ⑭参照
- RGB でグラデーションさせたい ⑦参照
- RGB でグラデーションをスピードアップさせたい ⑮参照

複数のレインボーフレームを繋げて使いたい場合はキャノンケーブルを IN と OUT に差し込み連結させます。1 台目に使用する点灯パターンを設定を上記から選び、2 台目以降を⑧の子機モードに設定してください。