LEDパワーポール 取扱説明書

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.LEDパワー用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

3.組立方法

①角度可変土台を設置

設置する場所に角度可変土台を置き、ビスで固定します。

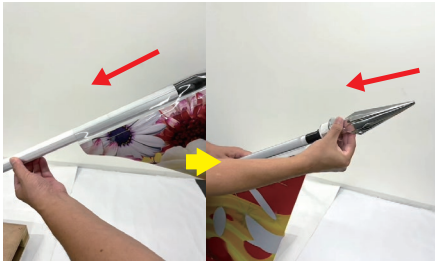

②フラッグ（別売）、先端飾り槍の取り付け

LEDユニットにフラッグ（別売）を挿入して、先端飾り槍を取り付けます。

③角度可変土台の角度を調整し、本体LEDユニットを挿入

「4.角度可変方法」をご参照の上、角度可変土台の角度調整用ネジを緩めてお好みの角度に調整してください。調整後、角度可変土台の固定用ネジを緩めて、LEDユニットを角度可変土台に差し込んでください。

④LEDユニットを固定

角度可変土台の固定用ネジを締めて固定してください。

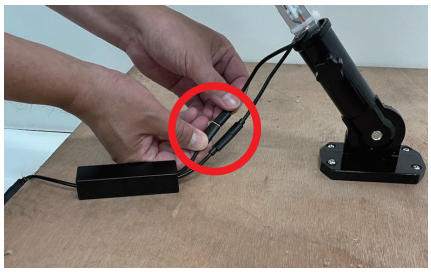

⑤本体と5V4分岐ミニコンの接続

本体に付いているUSB-Cコード2本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード2本に接続してください。

⑥スイッチケーブルL1800と充電器 20W 1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器 20W 1口に接続してコンセントへ差し込んでください。

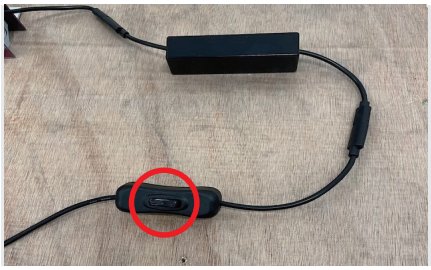

⑦スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

スイッチケーブルL1800の電源スイッチ（ー）を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「5.使用方法 5-1 発光方法」をご確認ください。

使用工具	電動ドライバー

4.角度可変方法

左右ともに7段階（0度・15度・30度・45度・60度・75度・90度）で調整が可能です。

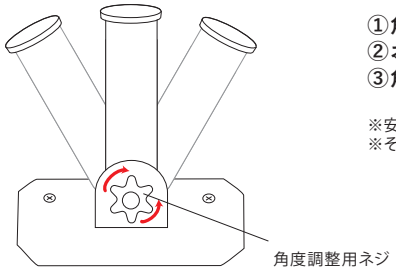

①角度可変土台についている角度調整用ネジを緩めます。
②お好きな角度にする。
③角度調整用ネジを締めて固定する。

※安全のため、本体LEDユニットを外して調整お願いいたします。
※それぞれの角度で、設定が可能です。

5.使用方法

5-1.発光方法

①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（ー）側を押して、電源を入れてください。

②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

5-2.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

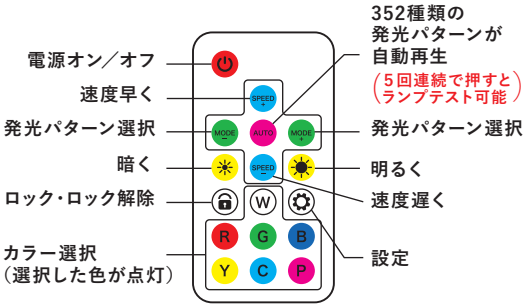

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のＬＥＤが緑点滅すればペアリング完了です。
※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）
① AUTO を１回押す

AUTO モード（発光パターン固定）
① AUTO を１回押す
②固定したい発光パターンが流れている間に ⚙ を1回押す
③ 🔒 を1回押す

単色固定
W 白色　R 赤色　G 緑色　B 青色　Y 黄色
C 水色　P 紫色

☞ 電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

6.仕様

【LED】

サイズ	消費電流	消費電力
L1800	2.2A	11.0W
L2400	2.9A	14.5W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

7.使用上の注意

・弊社の提供する土台を固定する際は、必ず下地のしっかりした木製の場所に取り付けてください。
・下地が不安定な場合は、そのまま施工せずに必ず補強を行ってから施工してください。
（コンパネ等の12㎜以上の厚みを推奨します。ベニヤ板には絶対に固定しないようお願いします。）
・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性がございます。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

8 .商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ　〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326　FAX: 050-3588-8474