


# フロアピ トライアングル 取扱説明書

## 1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

## 2.FAトライパーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



PET1t UV本体



AP製土台 300φ




ゴム足  
(1袋4個入り)  
予備+1個



樹脂組立ビス  
(黒+乳白)  
6個/セット

## 3.設置方法

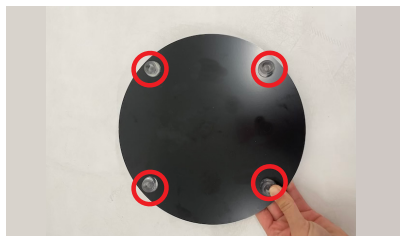


### ①AP製土台 300φ設置

AP製土台 300φ裏側にゴム足を取り付けます。端から内側20mm程度内側に、4箇所貼り付け、しっかり押さえます。




### ②PET1t UV本体 組立

PET1t UV本体の表面保護シートを剥がしPET1t UVを折り目(点線)に沿って折り曲げて、両面テープ取付後に三角柱(トライアングル)になるように形を整えてください。側面の繋ぎ目と上蓋を被せて両面テープで固定してください。

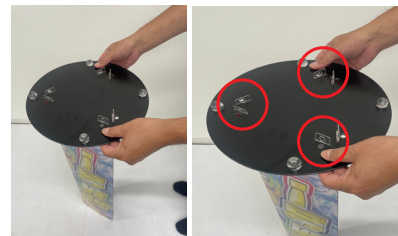

### ③PET1t UV本体にAP製土台 300φを差し込む

PET1t UV本体を逆さまにし、AP製土台の溝6箇所PET1t UV本体のリップを差し込みます。



### ④PET1t UV本体とAP製土台 300φを樹脂組立ビスで固定

③のリップを折り込み、樹脂組立ビスでPET1t UV本体とAP製土台 300φを挟み、6箇所固定する。樹脂組立ビスは黒が表側、乳白が裏側です。回しながら6箇所留めます。

## 4.使用上の注意

- ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
- ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
- ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。

## 5.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。

株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6  
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474