

LEDペンタゴン 取扱説明書




1.はじめに


本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.LEDペンタパーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

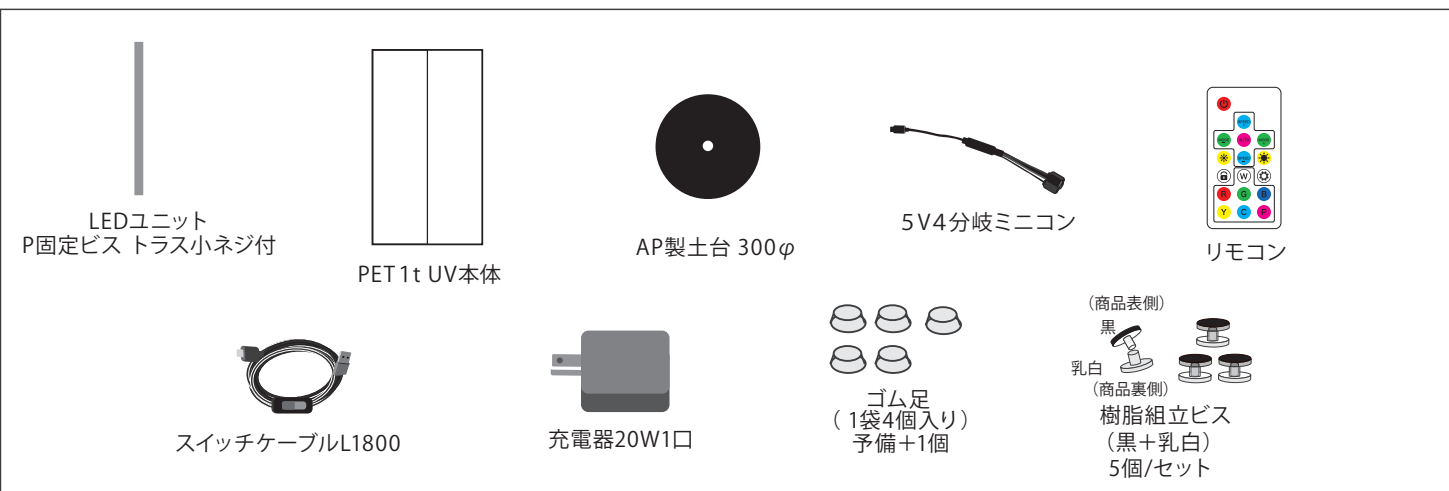


3.設置方法

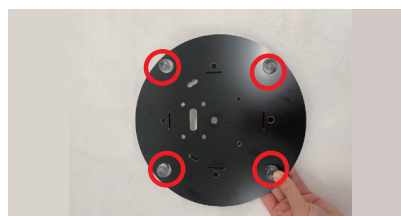

④AP製土台 300φ設置

AP製土台 300φ裏側にゴム足を取り付けます。端から内側20mm程度内側に、4箇所貼り付け、しっかり押さええます。

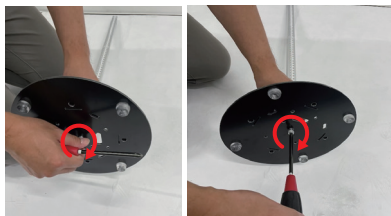

⑤P固定ビスを外しLEDユニットをAP製土台 300φに固定

LEDユニット下部についているP固定ビス トラス小ネジ（1カ所）を外します。※線を引っ張らないようご注意ください。AP製土台 300φの中央にLEDユニットを置き、外したP固定ビス トラス小ネジをAP製土台 300φの裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。



⑥LEDユニットを接続

LEDユニットに付いているUSB-Cコード4本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード4本に接続してください。



⑦スイッチケーブルL1800と充電器20W1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器20W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。



⑧スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れる、点灯確認

AP製土台 300φ裏側にあるスイッチケーブルL1800の電源スイッチ（-）を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法4-1 発光方法」をご確認ください。



⑨PET1tUV本体組立

PET1tUV本体の表面保護シートを剥がしPET1tUV本体を筒状にし、側面の繋ぎ目と上蓋を被せて両面テープで固定してください。



⑩PET1tUV本体にAP製土台 300φを差し込む

PET1tUV本体を逆さまにし、AP製土台の溝5箇所にてPET1tUV本体のリップを差し込みます。



⑪PET1tUV本体とAP製土台 300φを樹脂組立ビスで固定


⑩のリップを折り込み、樹脂組立ビスでPET1tUV本体とAP製土台 300φを挟み、5箇所固定する。樹脂組立ビスは黒が表側、乳白が裏側です。回しながら5箇所留めます。

使用工具

プラスドライバー



4.使用方法
4-1.発光方法

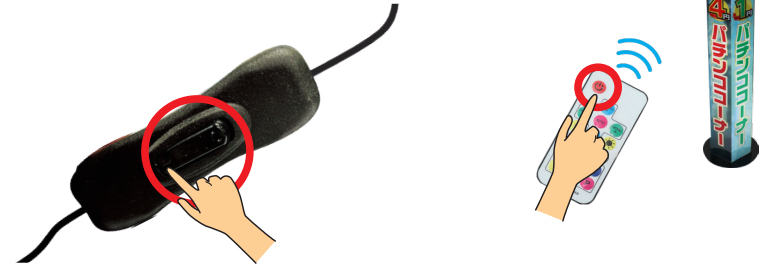

- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（－）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

352種類の発光パターンが自動再生 (5回連続で押すとランプテスト可能)

発光パターン選択

電源オン/オフ

速度早く

暗く

ロック・ロック解除

カラー選択 (選択した色が点灯)

発光パターン選択

明るく

速度遅く

設定

発光パターン設定

AUTO モード (352種類の発光パターン自動再生)

① AUTO を1回押す

AUTO モード (発光パターン固定)

① AUTO を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に設定を1回押す

③ ロックを1回押す

単色固定

W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色

C 水色 P 紫色

【ベアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてベアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればベアリング完了です。
※リモコン操作が全く効かない場合は、ベアリングされている可能性がございますので、ベアリング解除方法をお試しください

【ベアリング解除方法】
ロックボタンを長押しベアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ベアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずベアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

【ベアリング設定、ベアリング解除の際の注意点】
ベアリング設定の際は、設定したい本体のみを点灯させ、それ以外の本体は必ず、スイッチケーブルで電源をオフにしてください。

電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!
※AUTOモードにて発光パターンを固定させた際は
本体のUSBケーブルスイッチの電源をオフした場合のみ
設定が解除されます。

5.仕様

【LED】

定格電圧	消費電流	消費電力
5V	1.8A	9.0W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

6.使用上の注意

- ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
 - ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

