


LEDヘキサゴン 取扱説明書

1.はじめに


本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.LEDペンタパーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

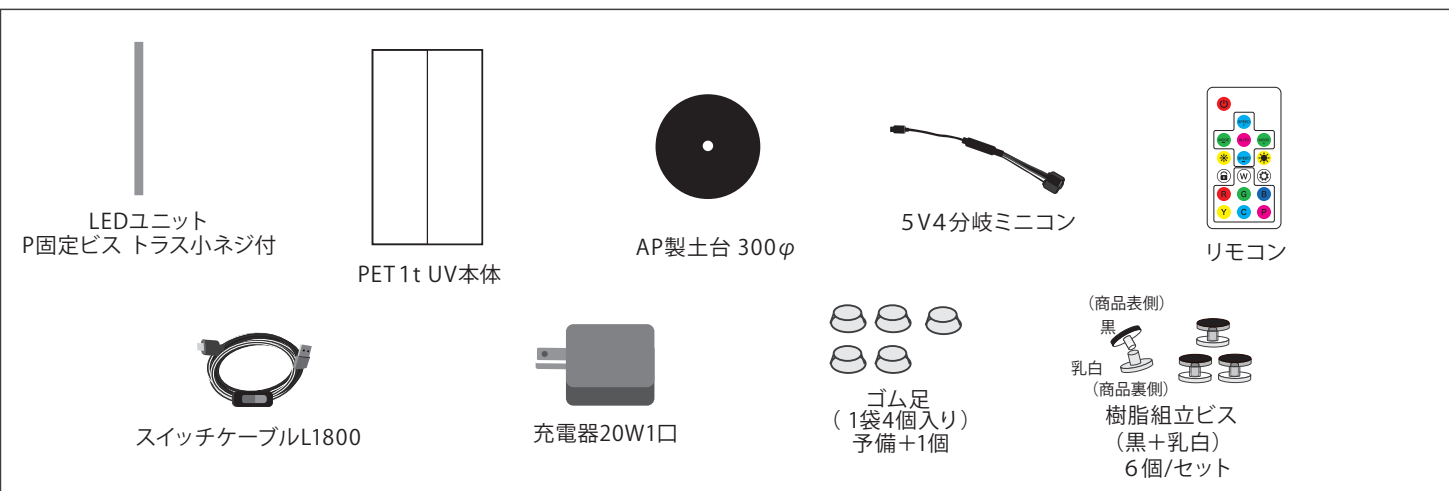


3.設置方法

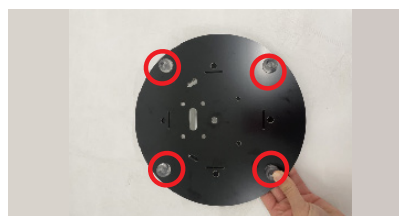

①AP製土台 300φ設置

AP製土台 300φ裏側にゴム足を取り付けます。端から内側20mm程度内側に、4箇所貼り付け、しっかり押さええます。

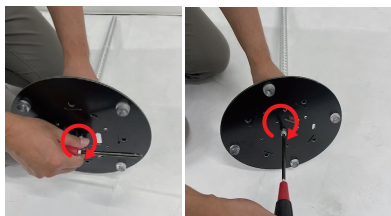

②P固定ビスを外しLEDユニットをAP製土台 300φに固定

LEDユニット下部についているP固定ビス トラス小ネジ(1カ所)を外します。※線を引っ張らないようご注意ください。AP製土台 300φの中央にLEDユニットを置き、外したP固定ビス トラス小ネジをAP製土台 300φの裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。



③LEDユニットを接続

LEDユニットに付いているUSB-Cコード4本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード4本に接続してください。



④スイッチケーブルL1800と充電器20W1口を接続

スイッチケーブルL1800のUSB-Cコードを充電器20W1口に接続してコンセントへ差し込んでください。




⑤スイッチケーブルL1800の電源スイッチを入れ、点灯確認

AP製土台 300φ裏側にあるスイッチケーブルL1800の電源スイッチ(一)を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法4-1 発光方法」をご確認ください。




⑥PET1tUV本体 組立

PET1tUV本体の表面保護シートを剥がしPET1tUV本体を筒状にし、側面の繋ぎ目と上蓋を被せて両面テープで固定してください。

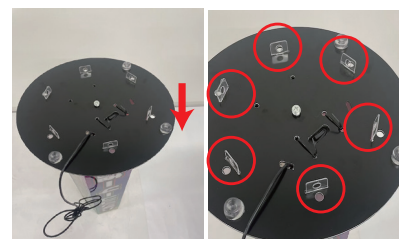

⑦PET1tUV本体にAP製土台 300φを差し込む

PET1tUV本体を逆さまにし、AP製土台の溝6箇所にてPET1tUV本体のリップを差し込みます。

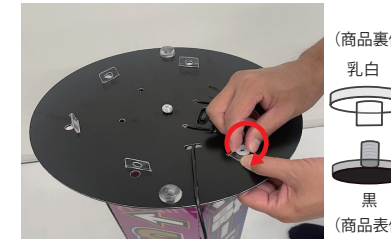

⑧PET1tUV本体とAP製土台 300φを樹脂組立ビスで固定

⑦のリップを折り込み、樹脂組立ビスでPET1tUV本体とAP製土台 300φを挟み、6箇所固定する。樹脂組立ビスは黒が表側、乳白が裏側です。回しながら6箇所留めます。



使用工具


プラスドライバー

4.使用方法
4-1.発光方法



- ①電源スイッチを入れる
USBケーブルスイッチ付の黒い電源スイッチ（一）側を押して、電源を入れてください。
- ②リモコンの電源をオンにする
上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-2.リモコンの使い方
下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

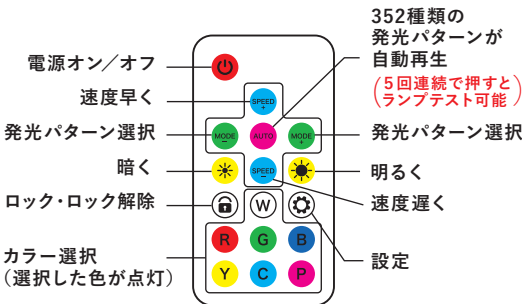

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）

① [AUTO] を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）

① [AUTO] を1回押す

② 固定したい発光パターンが流れている間に [設定] を1回押す

③ [ロック] を1回押す

単色固定

[W] 白色 [R] 赤色 [G] 緑色 [B] 青色 [Y] 黄色

[C] 水色 [P] 紫色

【ペアリング設定方法】
ロックボタンを長押ししてペアリングしてください。
本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了です。

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

電源オフ時の発光パターンを記憶！
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！

5.仕様
【LED】

定格電圧	消費電流	消費電力
5V	1.8A	9.0W

【電源】

定格電圧	5V
消費電力	20W

6.使用上の注意

- ・土台固定に関する転倒などのクレームには対応できませんので、十分ご注意ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・メディア取付時、傾き、歪みの無いようにお取り付けください。
 - ・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかるかと破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根本を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先
ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

