

モバデコ プロペラ 取扱説明書




1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.MD PP用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

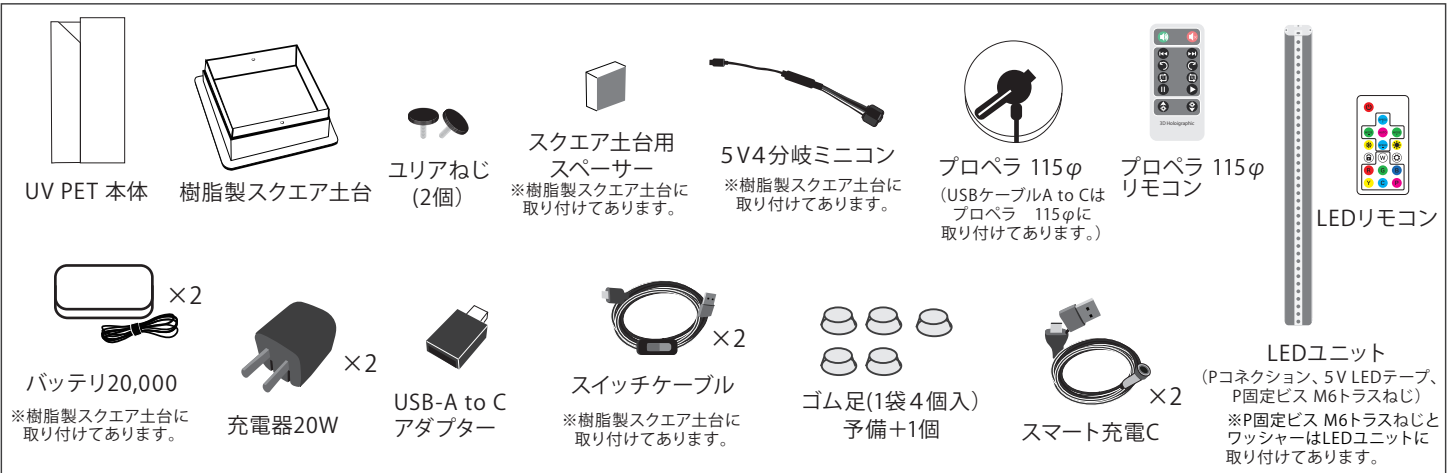

3.組立方法

- ①樹脂製スクエア土台設置**
樹脂製スクエア土台裏側にゴム足を取り付けます。4箇所貼り付け、しっかり押さえます。
- ②P固定ビスを外す**
LEDユニット下部についているP固定ビス M6トラスねじとワッシャー (2箇所) と、マスキングテープを外します。※線を引っ張らないようご注意ください。樹脂製スクエア土台を用意します。
- ③LEDユニットを樹脂製スクエア土台に固定**
樹脂製スクエア土台の中央にLEDユニット置き、②で外したP固定ビス M6トラスねじとワッシャーを樹脂製スクエア土台の裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。
- ④LEDユニットを接続**
LEDユニットに付いているUSB-Cコード4本を、5V4分岐ミニコンのUSB-Cコード4本に全て接続してください。※どのケーブルに接続しても動作に影響はありません。
- ⑤樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れ、点灯確認**
樹脂製スクエア土台の側面にある上下2箇所のうち、上の電源スイッチ (-) を押すとLEDが点灯します。点灯しない場合、USB-Cコードの接続を確認してください。それでも点灯しない場合には「4.使用方法 4-2 発光方法」をご確認ください。
- ⑥プロペラ 115φを UV PET 本体に固定1**
保護シートを剥がし折り畳まれている UV PET本体を筒状にし、プロペラ 115φに付いているコードをUV PET本体の空いている穴に通します。
- ⑦プロペラ 115φを UV PET 本体に固定2**
プロペラ 115φを裏側のビスを外して、UV PET 本体にプロペラ 115φを固定し裏からビスを差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。両面テープの剥離紙を剥がし上蓋を被せて両面テープで固定してください。
- ⑧プロペラ 115φを接続**
プロペラ 115φに付いているUSBケーブルA to Cコードを、プロペラ接続用USB-Aコードに接続してUV PET 本体を樹脂製スクエア土台に被せてユリアねじで留めてください。
- ⑨樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れ、動作確認**
樹脂製スクエア土台の側面にある上下2箇所のうち、下の電源スイッチ (-) を押すとプロペラが動作します。動作しない場合、USB-Aコードの接続を確認してください。



⑩LEDユニット 充電準備

スマート充電CのUSB側を外し、USB-Cの状態充電器20Wへ差し込んでください。



⑪プロベラ 115φ 充電準備

スマート充電CのUSB側を外し、USB-Cの状態充電器20W 1口へ差し込んでください

使用工具
プラスドライバー

4.使用方法

4-1.バッテリーについて

- 使用方法
- ・パススルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
 - ・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
 - ・充電時間：約8時間。
 - ・マグネット先端が外れていないことを確認してください。



4-2.発光方法



①樹脂製スクエア土台の電源スイッチを入れる

樹脂製スクエア土台側面にある上側の黒いスイッチ（-）側を押して、電源を入れてください。




②リモコンの電源をオンにする

上記画像のようにリモコンの電源オンを押してください。
※電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-3.リモコンの使い方

【LEDリモコンの使い方】

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

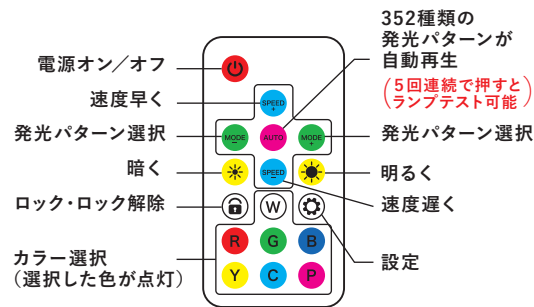

発光パターン設定

AUTOモード (352種類の発光パターン自動再生)

- ① AUTO を1回押す

AUTOモード (発光パターン固定)

- ① AUTO を1回押す
② 固定したい発光パターンが流れている間に 設定 を1回押す
③ ロック を1回押す

単色固定

- W 白色 R 赤色 G 緑色 B 青色 Y 黄色
C 水色 P 紫色

【ペアリング設定方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング。本体のLEDが緑点滅すればペアリング完了。

【ペアリング解除方法】

ロックボタンを長押ししてペアリング解除。本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了。

※周辺にある製品の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

※ペアリング設定時はペアリングしたい本体のみを点灯させて設定してください。それ以外の本体はスイッチケーブルをオフにしてください。


👉 電源オフ時の発光パターンを記憶！再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能！



パソコンでの写真・動画の変換方法

動画変換はWindowsのパソコンで行ってください。


1

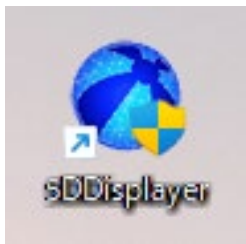

ダウンロードURL
<https://5ddisplayer.updatestar.com/>


「5DDisplayer」をインストールし、起動。

2

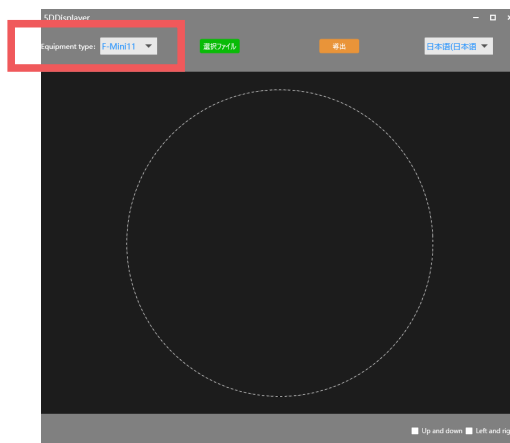


Equipment typeを「F-Mini11」に設定。

3

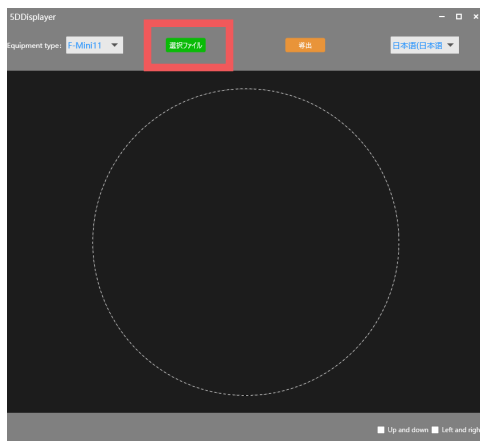

「選択ファイル」をクリック。

4

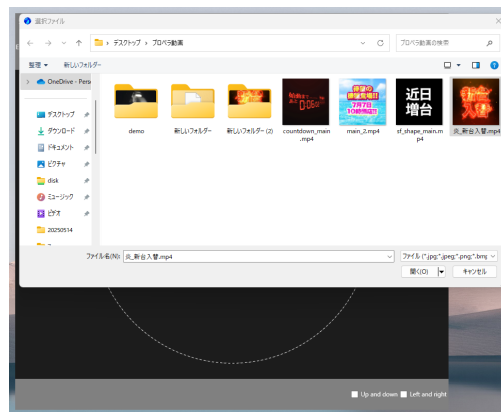

変換する写真・動画データを選択。


5



マウスのホイールで
拡大縮小可能


選択された写真・動画データが白の丸枠内に表示。
拡大縮小が可能。
白の丸枠内に収めると切れずに表示が可能。

6

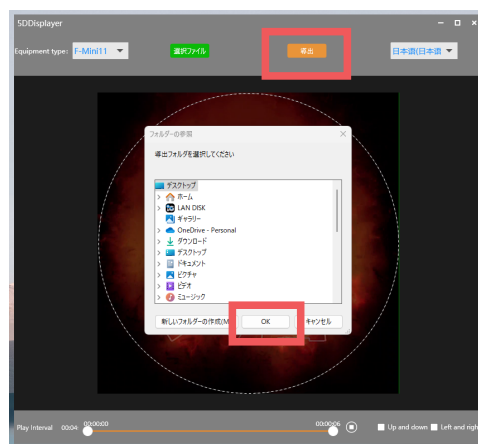


「導出」をクリックし、変換されたデータを
格納するフォルダを選択する。

7

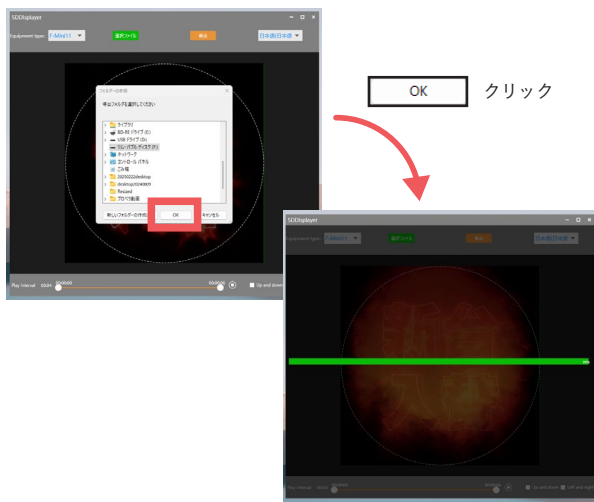


OKをクリックし、写真・動画データの変換を開始。

8

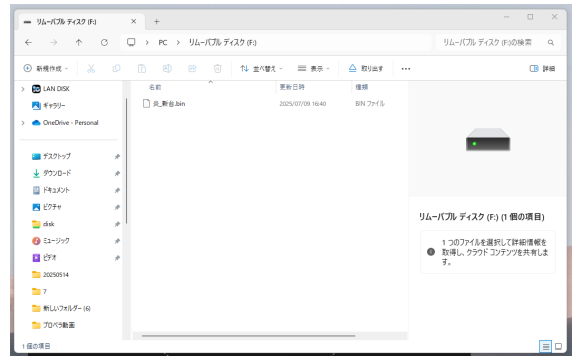

「変換」をクリックし、変換に成功すると
7で決定した場所、ファイル名で格納されます。

TFカードの向き

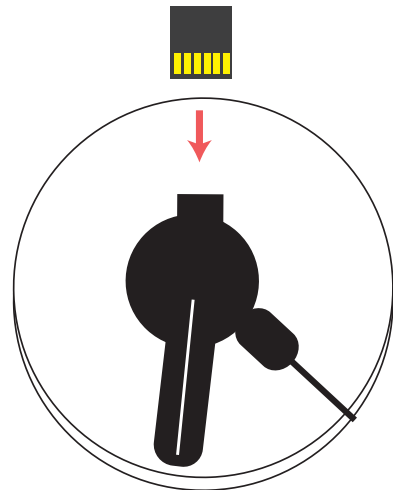

注意事項

- ・電源を入れるとすぐ動き出しますので、指や服・髪の毛の巻き込みには充分にご注意ください。
- ・電源スイッチを入れたままTFカードの交換を行うと、TFカードを抜いた瞬間から動き出す場合がありますため、必ず電源スイッチをオフにし、交換をお願いします。
- ・取扱説明書の指示に従わずにご使用された場合、保証できないことをご了承ください。

スマートフォンでの写真転送方法

1

※スマートフォンの動画転送はできません。
(スマートフォンからは静止画のみ行えます。)



iOS



Android



「5DDisplayer」をダウンロード。
上記QRコード読み取り、または
App Storeにて「5DDisplayer」と検索。

2



スマートフォンのWi-Fi設定で
「3D-k0ahd07c」に接続。

3



Type を「F-MINI11」に設定。

4



右下の「+」を押し、「携帯のアルバム」を選択。

5



アルバムから転送したいファイルを選択。

6



送信をタップし、ファイル名を設定。






スマートフォンでの写真・動画データの操作方法



- ・通常時、左図写真、緑表示の01から順番に写真または動画が自動再生されます。
- ・再生したい写真または動画をタップすると選択され再生されます。

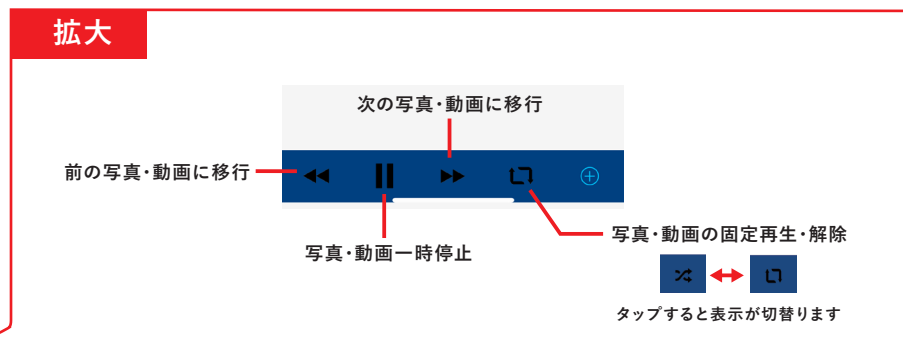


写真・動画データの消去方法



消去したいファイルを左にスライドします。
「削除」を押すと消去完了です。

注意事項


- 画像・動画は正方形の物をご使用下さい。

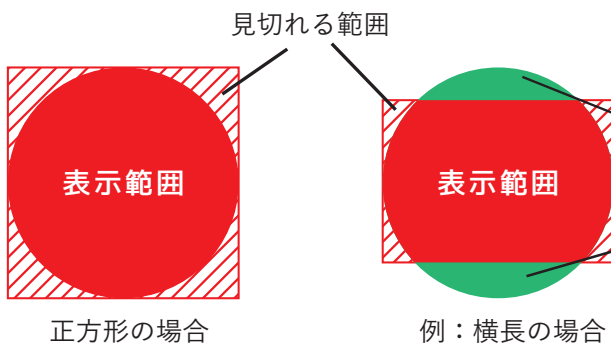

横長の場合、プロペラ本体の
上下部分が何も表示されずに
映し出されます。

【プロペラ 115φリモコンの使い方】

下記イラストを参考に操作をお願いいたします。

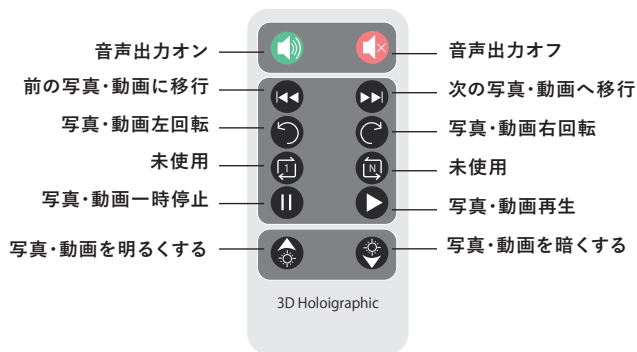

5.仕様

【LEDユニット】

定格電圧	5V
消費電流	1.7A
消費電力	8.5W

【LEDユニット用バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

【プロペラ 115φ】

定格電圧	5V
消費電流	2.5A
消費電力	12.5W

【プロペラ 115φバッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

- ・プロペラ 115φは必ず透明カバーを取り付けた状態でご使用ください。
 - ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
 - ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
 - ・割れにくいPET素材ですので、過度の負荷がかかると破損する可能性があります。お取り扱いにはご注意ください。
 - ・メディア取付時にLEDユニットに接触しないようお取り扱いください。LEDの故障の原因となります。
 - ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
 - ・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
 株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
 TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474

