モバデコ トリニティ 取扱説明書

1.はじめに

本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.MDTR用パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。

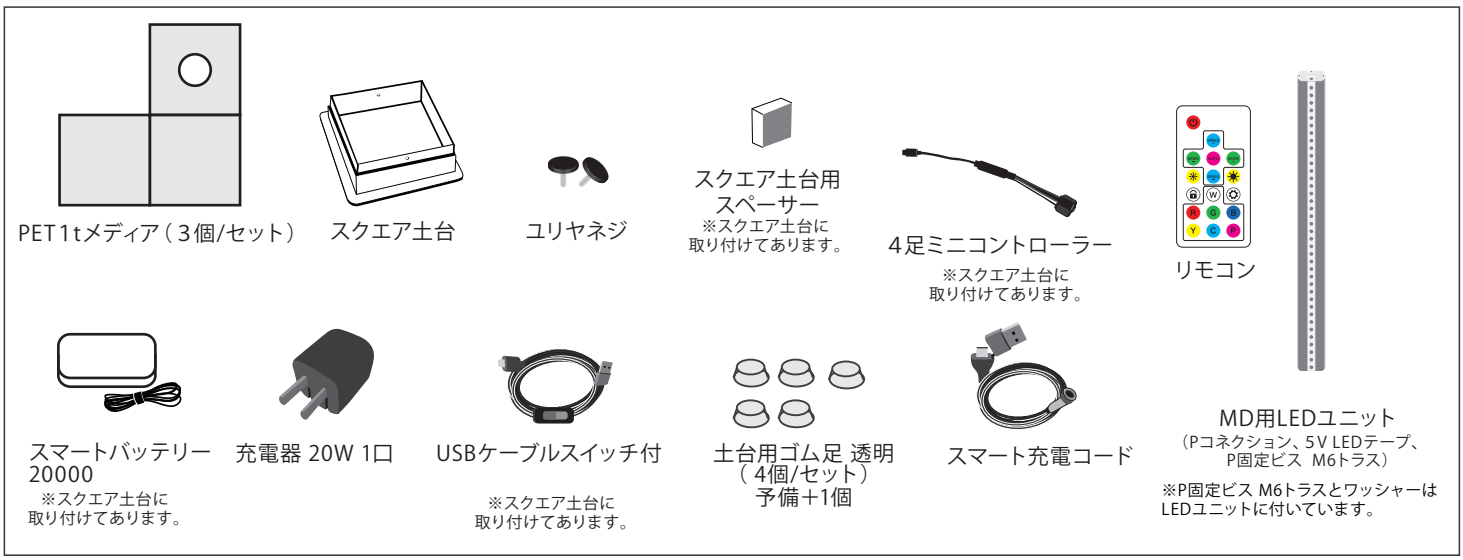

3.組立方法

①スクエア土台設置

スクエア土台裏側に土台用ゴム足 透明を取り付けます。角から内側50mm程度内側に、貼り付け、しっかり押さえます。

②P固定ビスを外す

MD用LEDユニット下部についているP固定ビス M6トラスとワッシャー（2カ所）と、マスキングテープを外します。※線を引っ張らないようご注意ください。

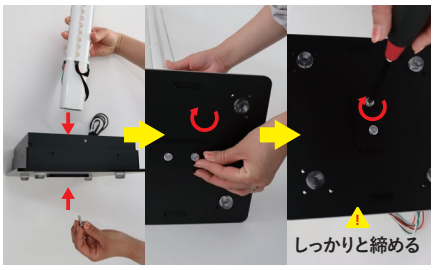

③MD用LEDユニットをスクエア土台に固定

スクエア土台の中央にLEDユニット置き、②で外したP固定ビス M6トラスとワッシャーを土台の裏から差し込み、手で少し回します。その後、プラスドライバーでしっかりと固定してください。

④コードを接続

MD用LEDユニットに付いているUSB-Cコード4本を、4足ミニコントローラのUSB-Cコード4本に全て接続してください。

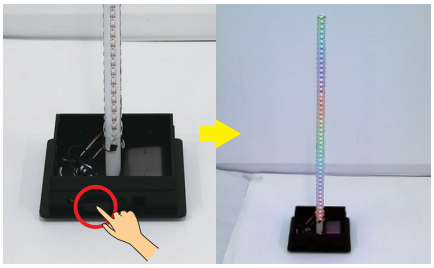

⑤スクエア土台の電源スイッチを入れ、点灯確認

スクエア土台側面にある黒い電源スイッチ（ー）を押して、電源を入れてください。電源が供給されると、LEDが点灯します。点灯しない場合、④コード接続がしっかりと接続されているかご確認ください。それでも点灯しない場合、4-2発光方法ををご確認ください。

⑥PET1tメディア（3個/セット）組立

PET1tメディアの保護シートを剥がし、PET貼り付けてある両面テープで接着後、最後に穴が空いている面を閉じてください。同じ手順で、BOXを3つ作成してください。

⑦MD用LEDユニットにPET1tメディアを差し込む

⑥で作成したPET1tメディアを、LEDユニットに触れないように差し込んでください。その際、天面に穴のないPET1tメディアが一番上になるように差し込んでください。

⑧充電準備

スマート充電コードのUSB側を外し、USB-Cの状態で充電器 20W 1口へ差し込んでください。

使用工具	プラスドライバー

Orientalize

4.使用方法

4-1.バッテリーについて

使用方法
・パススルー充電に対応しており、充電しながら給電が可能です。
・マグネットコネクタで簡単接続。差込不要でお使いいただけます。
・充電時間：約8時間。
・マグネット先端が外れていないことを確認してください。

4-2.発光方法

①スクエア土台の電源スイッチを入れる
スクエア土台側面にある黒いスイッチ（ー）側を押して、電源を入れてください。

②リモコンのスイッチを入れる
上記画像のようにリモコンのスイッチを入れてください。
※土台の電源が入っていないと、リモコンに反応しません。

4-3.リモコンの使い方

下記のイラストを参考に操作をお願いいたします。

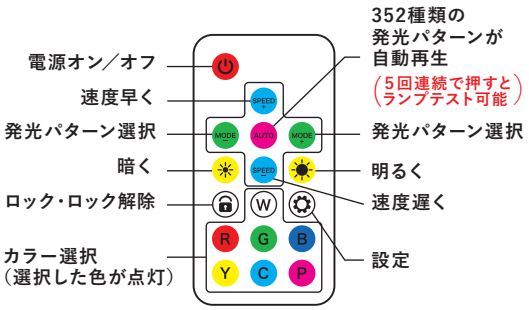

※リモコン操作が全く効かない場合は、ペアリングされている可能性がございますので、ペアリング解除方法をお試しください

【ペアリング解除方法】
ロックボタンを長押しペアリング解除してください。
本体のLEDが白点滅すれば、ペアリング解除完了です。
※周辺にある本体土台の電源スイッチをOFFにせずペアリングを行うと、周辺にある本体も反応します。ご注意ください。

発光パターン設定

AUTO モード（352種類の発光パターン自動再生）
① AUTO を1回押す

AUTO モード（発光パターン固定）
① AUTO を1回押す
②固定したい発光パターンが流れている間に ⚙ を1回押す
③ 🔒 を1回押す

単色固定
W 白色　R 赤色　G 緑色　B 青色　Y 黄色
C 水色　P 紫色

☞ 電源オフ時の発光パターンを記憶!
再度オンした時に同じ発光パターンで点灯可能!

5.仕様

【LED】

定格電圧	5V
消費電流	1.7A
消費電力	8.5W

【バッテリー】

容量	20000mAh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
USB-C入力	5V 3A / 9V 2A (18W Max)
USB-C出力	5V 3A / 9V 2.22A /12V 1.67A (20W Max)
USB-A出力	5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A (18W Max)
サイズ	113×70.4×31.2
重量	315g

6.使用上の注意

・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
・割れにくいPET素材ですが、過度の負荷がかかると破損する可能性がございます。お取り扱いにはご注意ください。
・メディア取付時にＬＥＤユニットに接触しないようにお取り付けください。ＬＥＤの故障の原因となります。
・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性がございます。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。
・コードを抜く際は、必ず根元を持って真っ直ぐに引き抜いてください。途中を引っ張ったり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。
※ コード破損については補償の対象外となりますので、十分ご注意ください。

7 .商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
株式会社オリエンタライズ　〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
TEL: 050-5445-1326　FAX: 050-3588-8474